SAMSUNG

SM-P905

Naudotojo vadovas

www.samsung.com

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite → **Nustatymai** → **BENDRIEJI** → **Apie prietaisą**.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

8 Prietaiso išvaizda
9 Mygtukai
10 „S“ rašiklis
10 Komplekto turinys
11 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
12 Akumuliatoriaus įkrovimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 „S“ rašiklio galiuko keitimas
18 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18 Prietaiso laikymas
19 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
19 Garsumo valdymas
19 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

20 Indikacinės piktogramos
21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
25 Valdymo judesiai
27 Judesiai delnu
28 Samsung Smart Pause
29 Kelių langų režimo naudojimas
34 „S“ rašiklio naudojimas
37 Peržiūra ore
38 Pranešimai
39 Pradžios ekranas
45 Programų ekranas
46 Programų naudojimas
47 Pagalba
47 Teksto įvedimas
50 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
51 Paskyrų kūrimas
52 Naudotojo profilio nustatymas
52 Failų perkėlimas
53 Prietaiso sauga
54 Prietaiso atnaujinimas

Ryšiai

56 Telefonas
61 Adresatai
65 Žinutės
66 El. paštas
68 Gmail
70 Hangout
70 Google+
71 Nuotraukos
71 Twitter

Žiniatinklis ir tinklai

72 Internetas
73 Chrome
74 „Bluetooth“
75 Screen Mirroring
76 e-Meeting
82 WebEx
91 Remote PC
95 SideSync 3.0

Medija

101 Muzika
103 Fotoaparatas
110 Galerija
114 Vaizdo įrašas
115 YouTube
116 Flipboard
116 Businessweek+
117 NYTimes
117 SketchBook for Galaxy

Programos ir medijos parduotuvės

118 „Google Play“ parduotuvė
119 Galaxy Apps
119 „Play“ knygos
120 „Google Play“ filmai
120 „Google Play“ muzika
120 „Google Play“ žaidimai
120 „Play“ kioskas

Priemonės

121 S Note
127 Veiklos įrašas
129 S Planner
131 Dropbox
131 Debesis
132 Diskas
132 Hancom Office Viewer
135 Signalas
136 Pasaulio laikrodis
137 Skaičiuotuvas
137 S Voice
138 Google
139 Paieška balsu
139 Įrašų knyga
140 Mano failai
142 Evernote
142 KNOX

Kelionės ir vietos nustatymas

143 Žemėlapiai

Nustatymai

144 Apie nustatymus
144 RYŠIAI
148 ĮRENGINYS
154 VALDIKLIAI
158 BENDRI NUSTATYMAI
162 „Google“ nustatymai

Priedas

163 Trikčių diagnostika
168 Akumuliatoriaus išėmimas

Pradžia

Prietaiso išvaizda

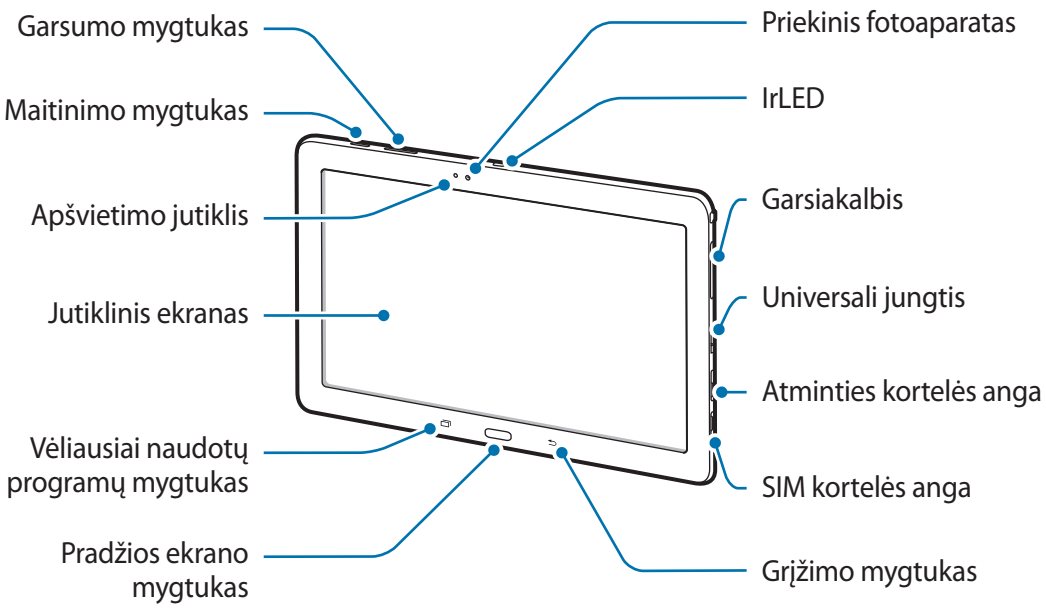

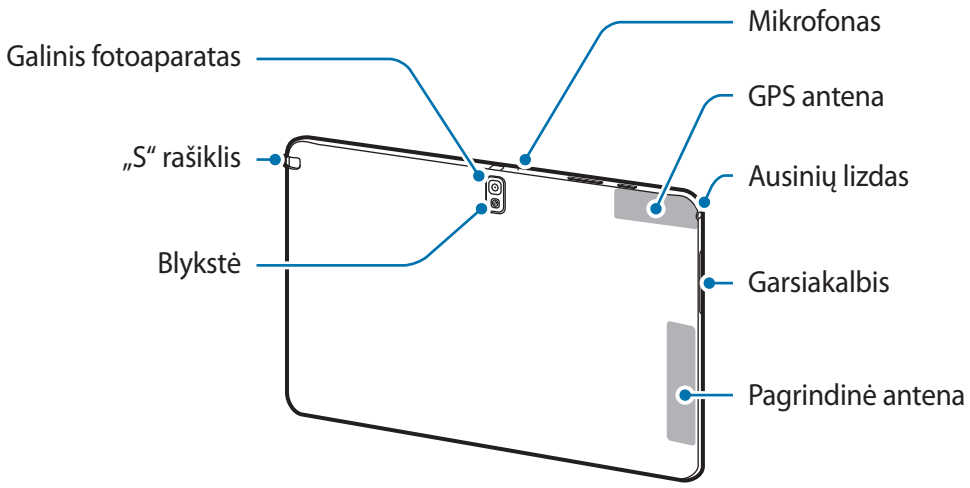

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti „Google“ paiešką, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

„S“ rašiklis

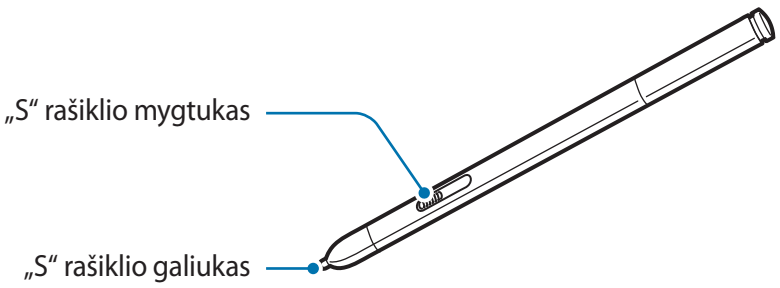

Pavadinimas	Funkcija
„S“ rašiklio galiukas	• Atlikite pagrindinius veiksmus „S“ rašikliu. (21 psl.)
„S“ rašiklio mygtukas	• Atlikite pažangius veiksmus „S“ rašikliu. (34 psl.)

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

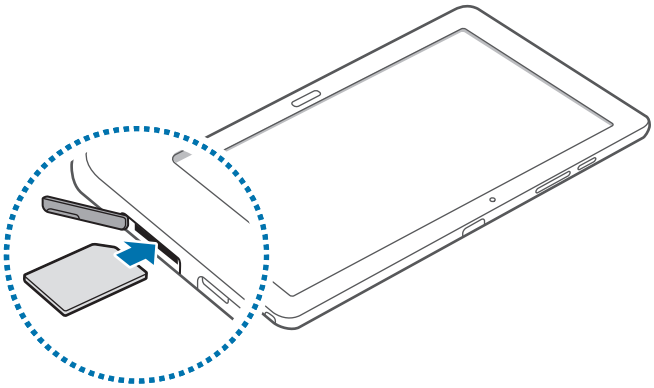

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

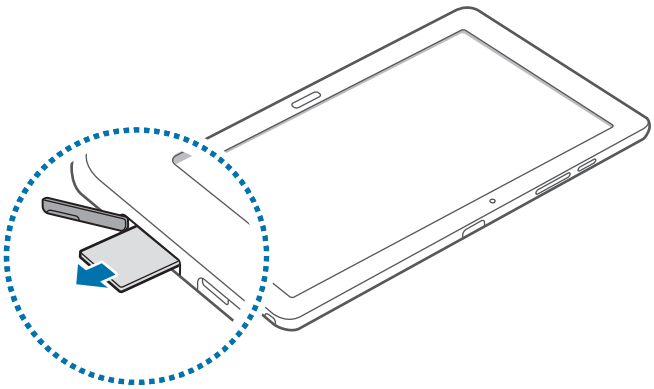

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

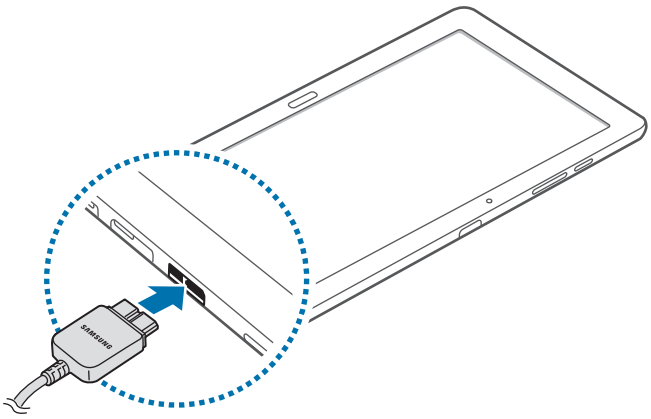

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:

Įkraunama

Visiškai įkrauta

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda **SD kortelė** aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

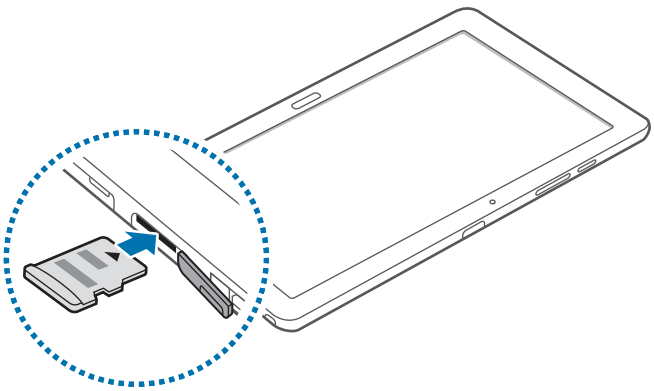

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **FORMATUOTI SD KORTELĘ** → **TRINTI VISKĄ**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

„S“ rašiklio galiuko keitimas

Naudojant „S“ rašiklį, „S“ rašiklio galiukas gali atbukti. Jei galiukas yra bukas, pakeiskite jį nauju.

1 Tvirtai pincetu suimkite galiuką ir jį ištraukite.

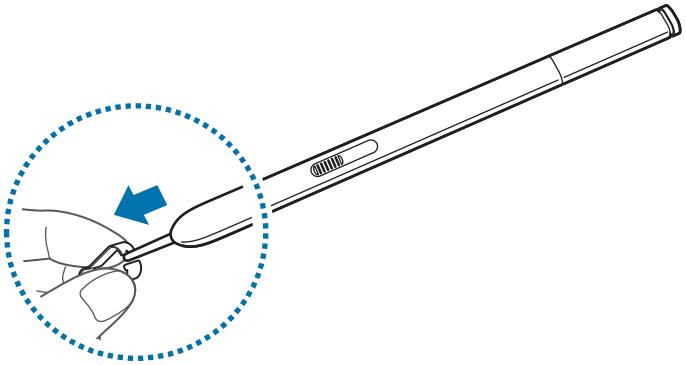

2 Naują „S“ rašiklio galiuką kiškite tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

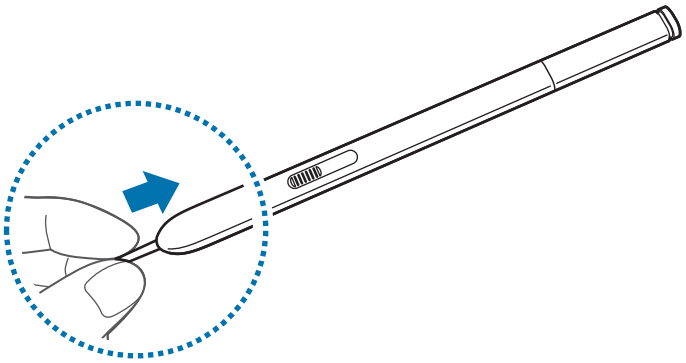

Saugokitės, kad tarp pinceto ir galiuko neįkištumėte piršto.

- Pakartotinai senų galiukų nenaudokite. Jų naudojimas gali sugadinti „S“ rašiklį.
- Pernelyg nespauskite į „S“ rašiklį dedamo naujo galiuko.
- Nekiškite į „S“ rašiklį apvaliojo galiuko galo. Tai gali sugadinti „S“ rašiklį arba prietaisą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

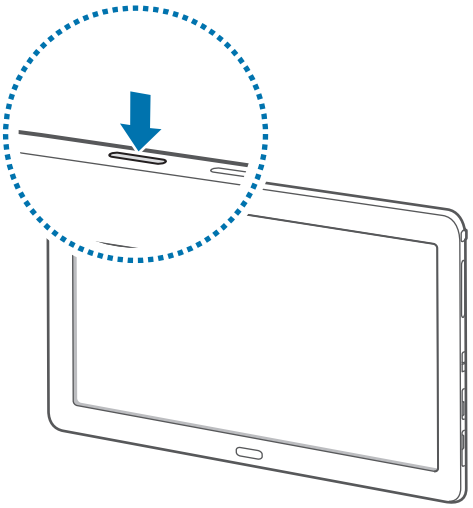

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Skrydžio režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba Pradžios ekrano mygtuką, palieskite bet kur ekrane ir tuomet perbraukite pirštu bet kuria kryptimi.

Garsumo valdymas

Jei klausydami muzikos ar vaizdo įrašo norite keisti garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką kairėn, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	„S“ rašiklis pašalintas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais arba „S“ rašikliu.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

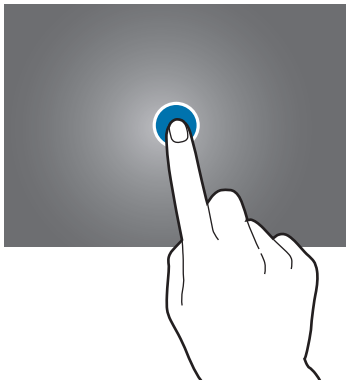

Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

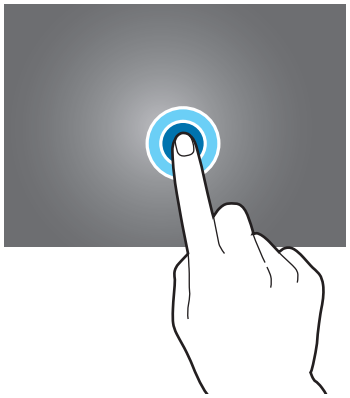

Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

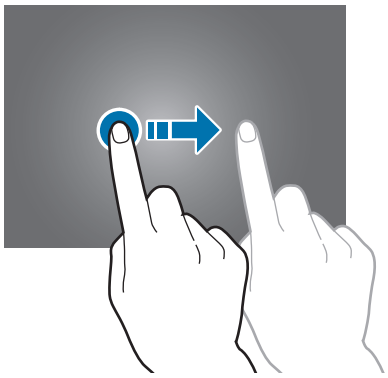

Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

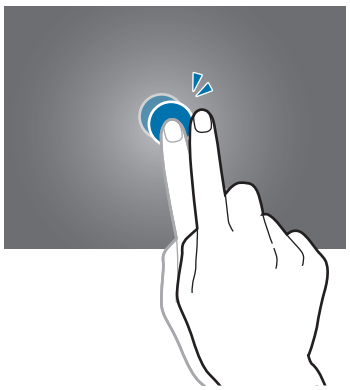

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

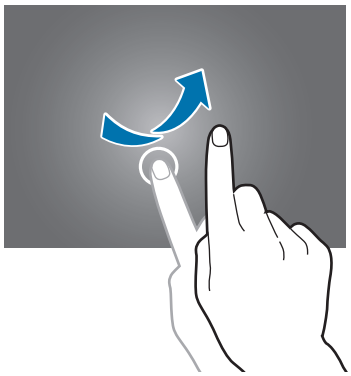

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

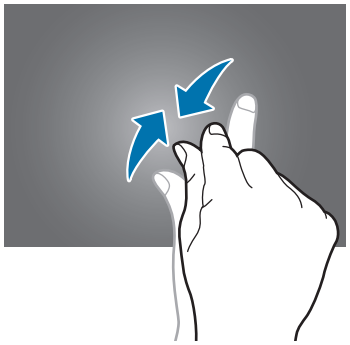

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **Judesiai**, tada vilkite **Judesiai** jungiklį dešinėn.

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

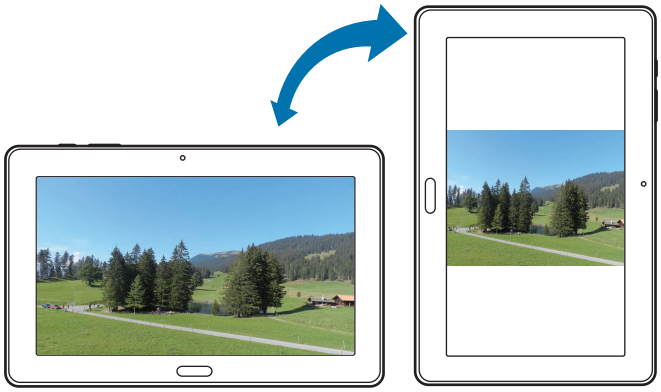

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties.

Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

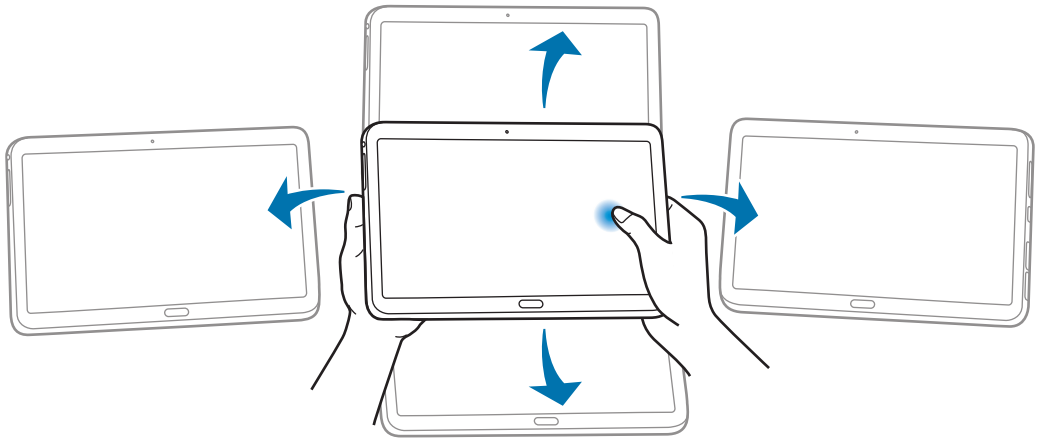

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

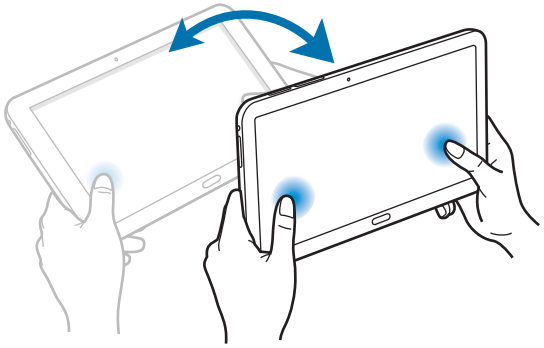

Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **Delno gestas**, tada vilkite **Delno gestas** jungiklį dešinėn.

Brūkštelėjimas

Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots**. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

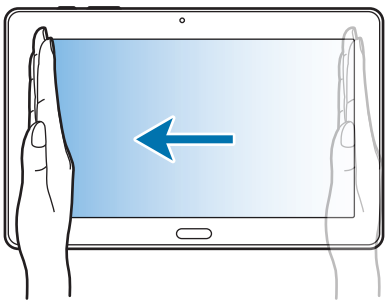

Uždengimas

Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.

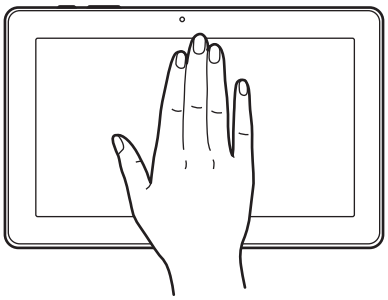

Samsung Smart Pause

Naudokite šią funkciją, kad sustabdytumėte vaizdo įrašus, kai nusisukate nuo ekrano.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **Išmanusis ekranas** ir pažymėkite **Išmanioji pauzė**.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nusisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.

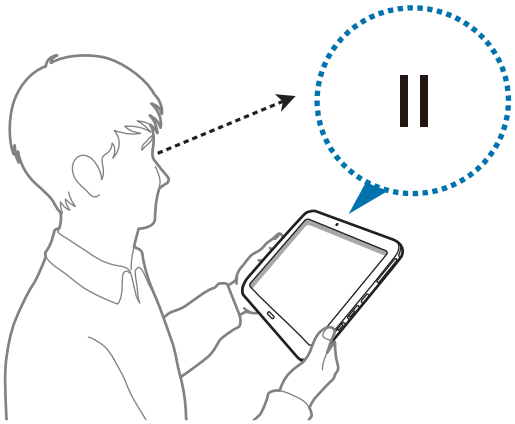

Kelių langų režimo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios programos.

- Gali veikti tik kelių langų režimo užduočių juostoje esančios programos.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudoti kelių langų režimą, Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Keli langai**, tada vilkite **Keli langai** jungiklį dešinėn.

Galite naudoti dviejų tipų kelių langų režimus.

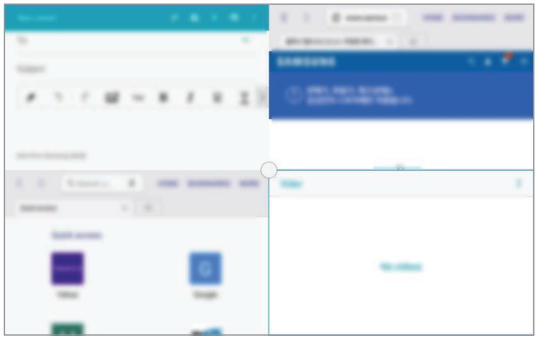

<Perskelto ekrano kelių langų režimas>

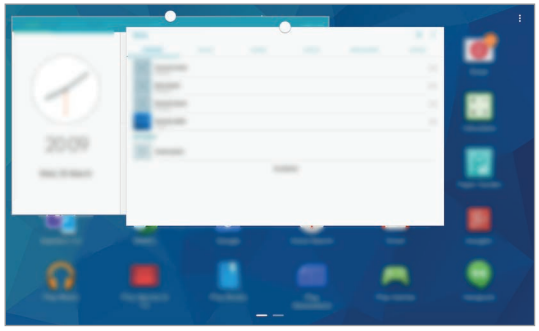

<Iššokantysis kelių langų langas>

Padalinto ekrano kelių langų režimo naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas padalintame ekrane.

Vienu metu ekrane galite paleisti iki keturių programų.

Paleiskite programas perskelto ekrano kelių langų režimu

1 Perbraukite ekraną pirštu nuo dešiniojo krašto iki vidurio. Taip pat galite palaikyti palietę ⮌.

Kelių langų režimo užduočių juosta pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.

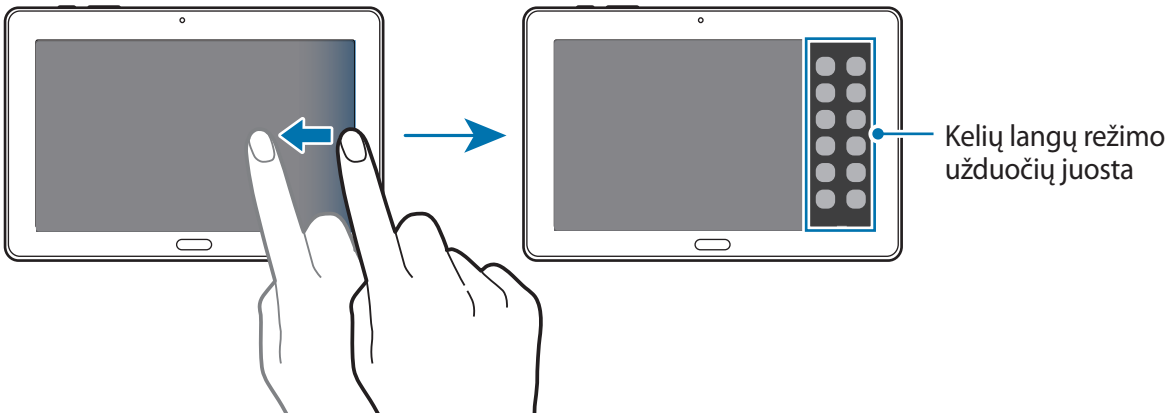

2 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pasidaro mėlynas, paleiskite programos piktogramą.

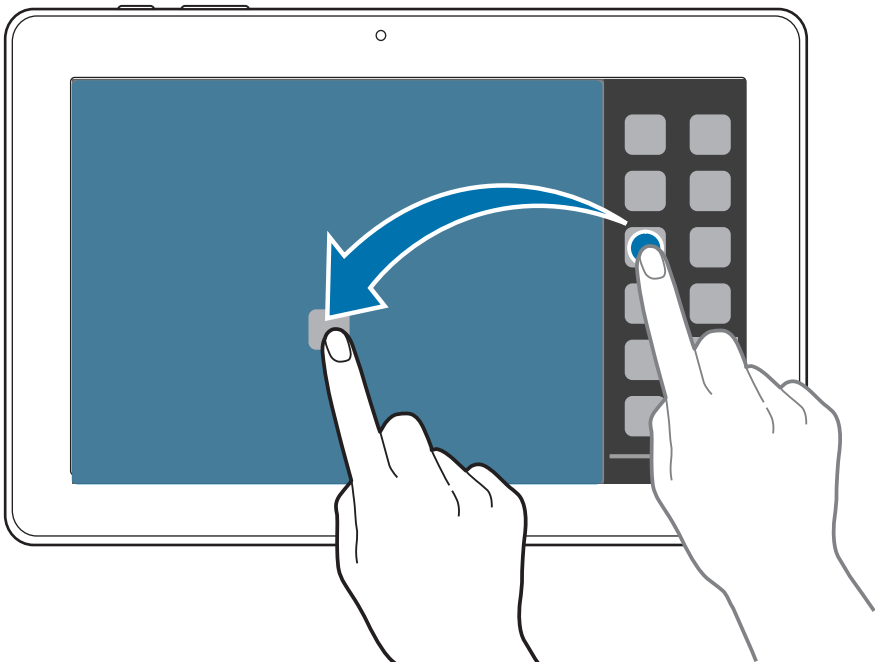

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite ją į naują vietą.

Galite tą pačia programą paleisti padalintame ekrane tuo pačiu metu. Funkciją palaiko tik programos, prie kurių piktogramų yra .

Turinio bendrinimas tarp programų

Galite lengvai bendrinti turinį tarp programų, kaip kad **El. paštas** ir **Internetas**, vilkdami ir paleisdami jas.

Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

1 Paleiskite **El. paštas** ir **Internetas** padalinto ekrano kelių langų režime.

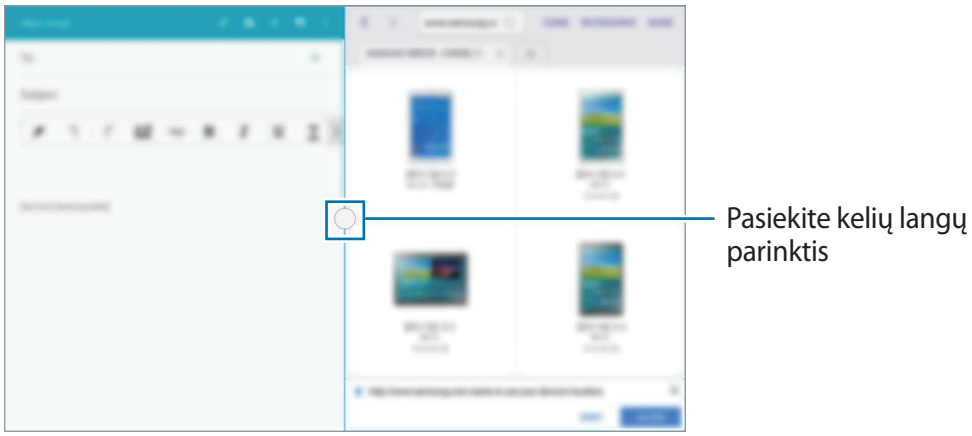

2 Palieskite apskritimą tarp programų langų ir tada palieskite .

Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite atidaryti šias parinktis:

- : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : dalykitės elementais tarp programų langų, pvz., vaizdais, tekstu ar nuorodomis, tiesiog juos vilkdami ir paleisdami.
- : padidinti langą.
- : uždarykite programą.

3 Palaikykite palietę elementą interneto lange ir vilkite jį į norimą el. pašto lango vietą.

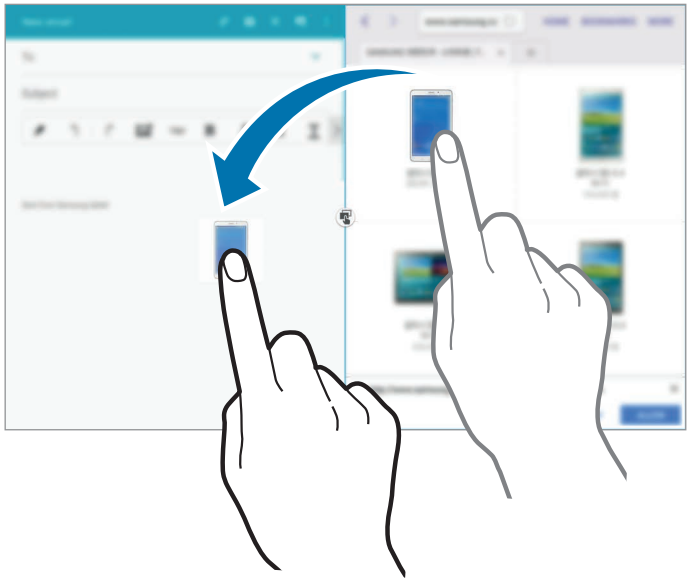

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudodamiesi šia funkcija išsaugokite kelių langų režimu veikiančias programas kaip derinį.

1 Paleiskite kelias programas padalinto ekrano kelių langų režime.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Kurti**.

Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys yra pridedamas prie kelių langų režimo užduočių juostos.

Norėdami paleisti programas, naudodami išsaugotą derinį, pasirinkite derinį iš kelių langų režimo užduočių juostos.

Iššokančio kelių langų režimo naudojimas

Naudokite šią funkciją, kad paleistumėte programas iššokančiuose languose.

1 Perbraukite ekraną pirštu nuo dešiniojo krašto iki vidurio. Taip pat galite palaikyti palietę .

Kelių langų režimo užduočių juosta pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.

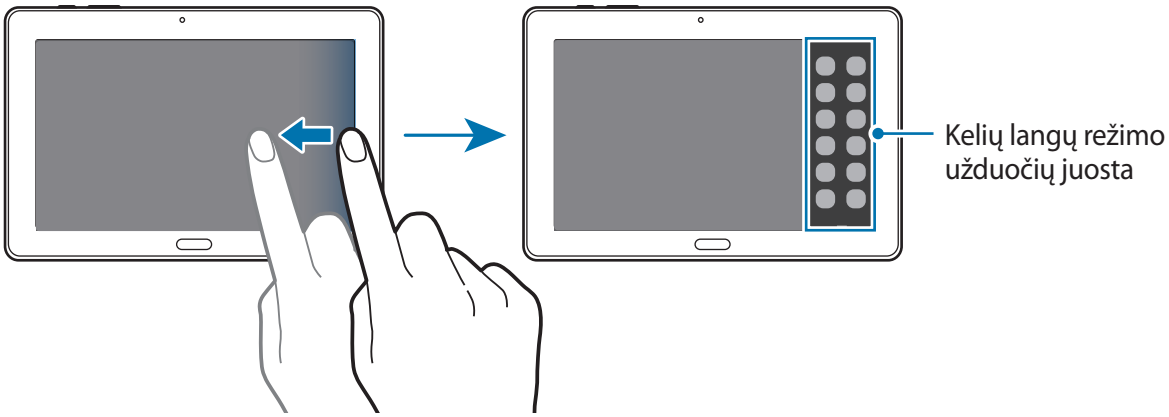

2 Palieskite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje.

Ekrane pasirodo iššokantysis langas.

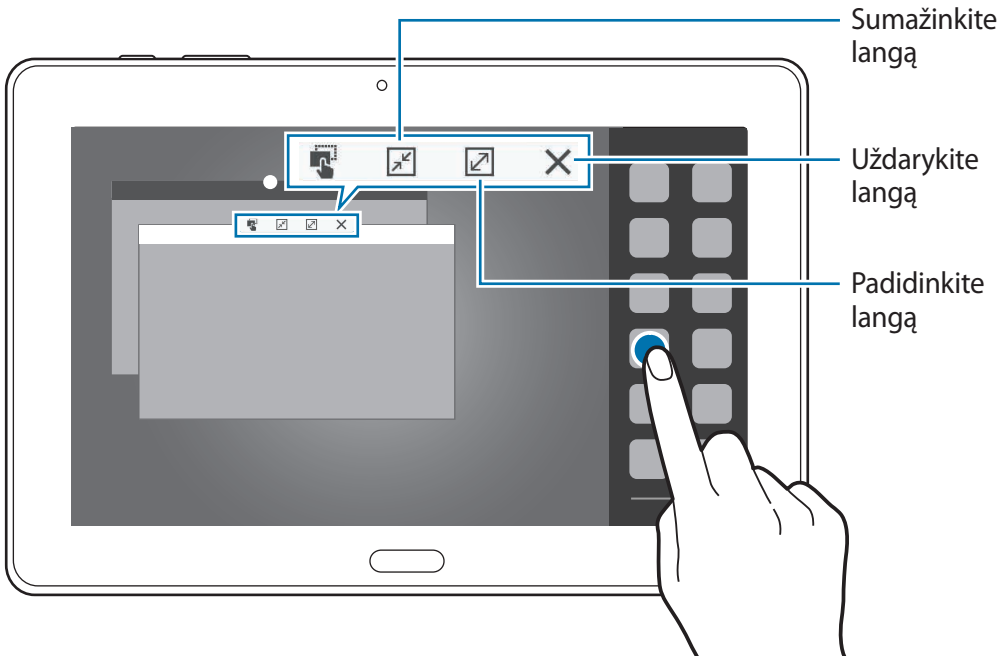

Galite tą pačia programą paleisti keliuose iššokančiuose languose tuo pačiu metu. Funkciją palaiko tik programos, prie kurių piktogramų yra .

„S“ rašiklio naudojimas

Naudodamiesi pridedamu „S“ rašikliu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Veiksmai, atlikti „S“ rašikliu ir laikant paspaudus mygtuką, suteikia papildomo funkcionalumo, pvz., galite užfiksuoti ekraną.

Norėdami naudotis „S“ rašikliu, ištraukite jį iš angos.

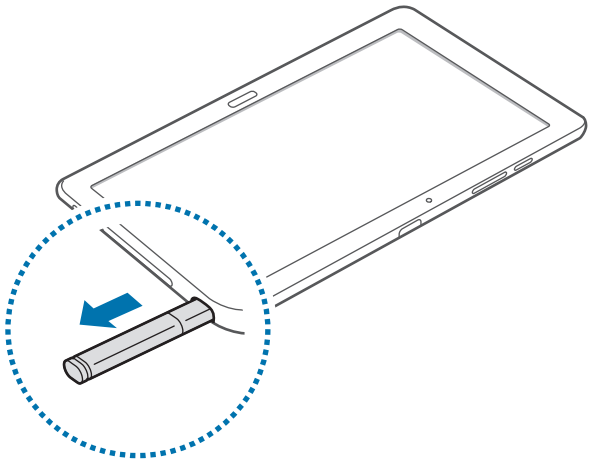

Ištraukus „S“ rašiklį iš angos, prietaisas jį atpažįsta ir:

- Įjungia jutiklinį ekraną (jei jis išjungtas).
- Paleidžia veiksmų atmintinę arba parodo komandą ore.

- „S“ rašiklio galiukas pakeičiamas. Jei rašiklio smaigalys atšimpa, pakeiskite jį nauju.
- Jeigu „S“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. Daugiau informacijos apie „S“ rašiklį ieškokite „Samsung“ svetainėje.
- Kad „S“ rašiklis kuo geriau veiktų, dažniausiai laikykite jį statmeną jutikliniam ekranui ir stenkitės nerašyti pasukę aštriu kampu.

Komanda ore

Paspauskite „S“ rašiklio mygtuką laikydami „S“ rašiklį virš ekrano, kad būtų parodyta komanda ore.

Su šia funkcija galite tiesiogiai naudoti šiuos veiksmus:

- **Veiklos įrašas**: paverskite ranka rašytą tekstą veikiančia nuoroda į vieną iš daugybės naudingų funkcijų.
- **Rašymas ekrane**: padarykite ekrano nuotrauką ir redaguokite ją.
- **Rašiklio langas**: naudodamiesi „S“ rašikliu iškvieskite langą ir atidarykite jame naudingas programas.

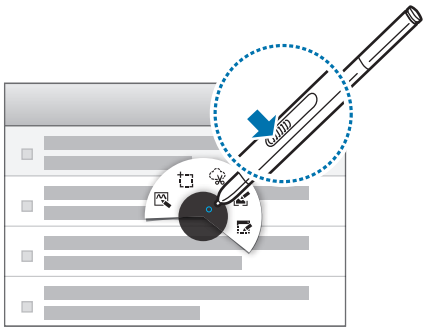

Paprastos atmintinės sukūrimas

Komandoje ore palieskite **Veiklos įrašas**. Arba du kartus palieskite ekraną paspaudę „S“ rašiklio mygtuką. Parašykite atmintinę ir palieskite , kad pasirinktumėte atmintinę. Norėdami pasinaudoti priminime užrašyta informacija, atsiradus meniu komandoms, pasirinkite reikiamą.

- : skambinkite.
- : susikurk kontaktą.
- : išsiųsk žinutę.
- : išsiųsk el. laišką.
- : ieškok internete.
- : surask vietovę.
- : susikurk užduotį.

Jei norite pasinaudoti priminime esančia specifine informacija, paliesdami priminimą, panaikinkite jo žymėjimą ir apskritimu apibrėžkite informaciją.

Ekrano kopijų fiksavimas

Komandoje ore palieskite **Rašymas ekrane**. Galima piešti, rašyti ant ekrano vaizdo arba jį apkarpyti.

Ekrano vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots** aplanke.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Programos paleidimas pasirinktoje srityje

Komandoje ore palieskite **Rašiklio langas**. Nupieškite liniją aplink sritį ir pasirinkite programą. Programa paleidžiama nupieštoje srityje.

Norėdami sumažinti programą, palieskite . Sumažintos programos rodomos kaip slankiojančios piktogramos.

Norėdami padidinti programą, palieskite .

Norėdami uždaryti programą, palieskite .

Galimų parinkčių atidarymas

Kai kurie elementai turi kontekstinius meniu, kurie priverčia „S“ rašiklio rodyklę šviesti. Laikydami „S“ rašiklį virš elemento paspauskite „S“ rašiklio mygtuką, kad būtų parodytas meniu.

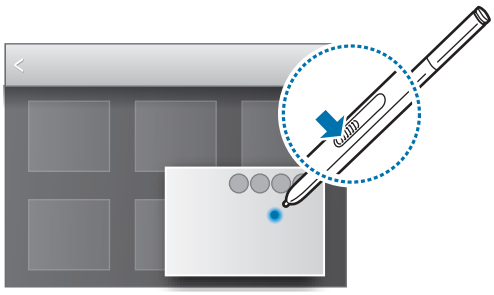

Vaizdo pasirinkimas ir fiksavimas

Komandoje ore palieskite **Vaizdo klipas**.

Jei reikia, naudokitės viena iš šių parinkčių:

- : atstatyti pradinį pasirinkimą.
- : paversti pasirinkimo formą apskritimu.
- : paversti pasirinkimo formą stačiakampiu.
- : tinkinti pasirinkimą.

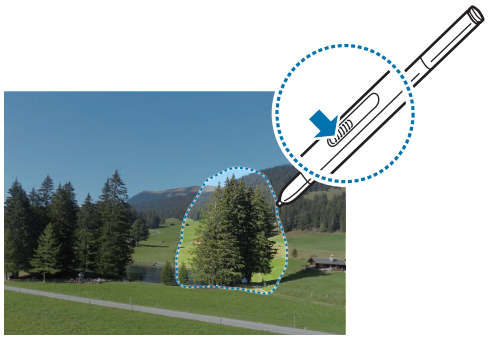

Peržiūra ore

Naudokite šią funkciją įvairių funkcijų atlikimui, kai „S“ rašiklis laikomas virš ekrano.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **„S Pen“** → **Peržiūra gestais** ir vilkite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį dešinėn.

Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiame lange, parodykite į elementą „S“ rašikliu.

Galite slinkti per skydelius ar sąrašus „S“ rašiklio rodyklę nutempdami iki ekrano krašto (viršaus, apačios, kairės ar dešinės).

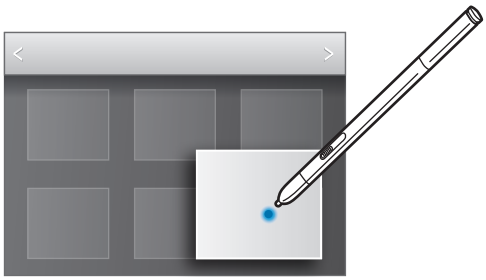

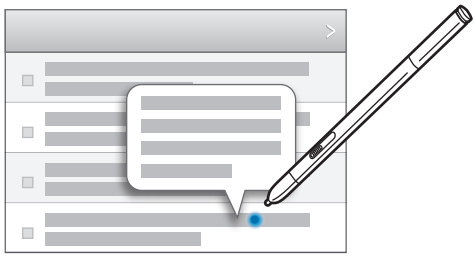

Pranešimai

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Vieta**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Keli langai**: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
- **Mobil. saitvietė**: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **Screen Mirroring**: įjungti arba išjungti ekrano dubliavimo funkciją.
- **Sinchr.**: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
- **Skaitymo rež.**: įjungti arba išjungti skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti programas, kurios bus naudojamos, palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Ekranas** → **Skaitymo režimas**.
- **Išman. laukimas**: įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
- **Išmanioji pauzė**: įjungti arba išjungti išmaniosios pauzės funkciją.
- **Energ. taupymas**: įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.

- **Skrydžio režim.**: įjungti arba išjungti skrydžio režimą.
- **Peržiūra gestais**: įjungti arba išjungti peržiūros ore funkciją.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite → , palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite elementą į kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas.

Pradžios ekrane yra du skirtingi skydeliai. Klasikinio pradžios ekrano skydelyje rodomi trumpiniai į programas ir valdiklius, o Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

<Klasikinis pradžios ekranas>

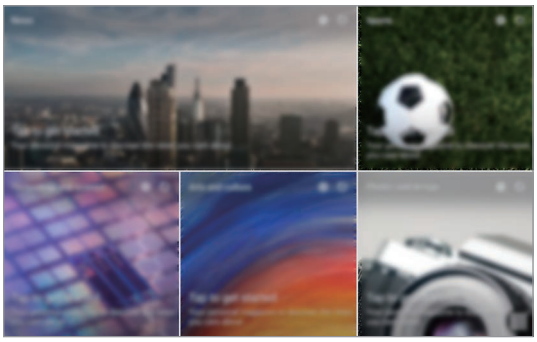

<Turinio pradžios ekranas>

Visų programų peržiūrėjimas

Pradžios ekrane palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti visas programas.

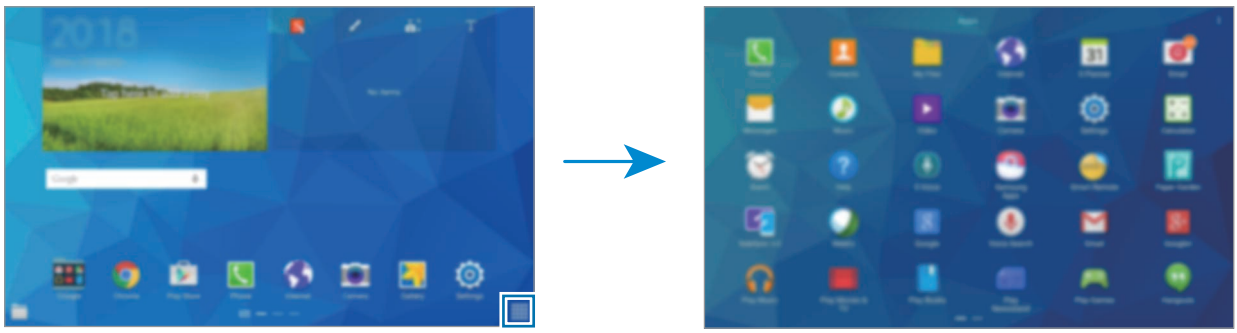

<Pradžios ekranas> <Programų ekranas>

Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite Pradžios ekrano mygtuką.

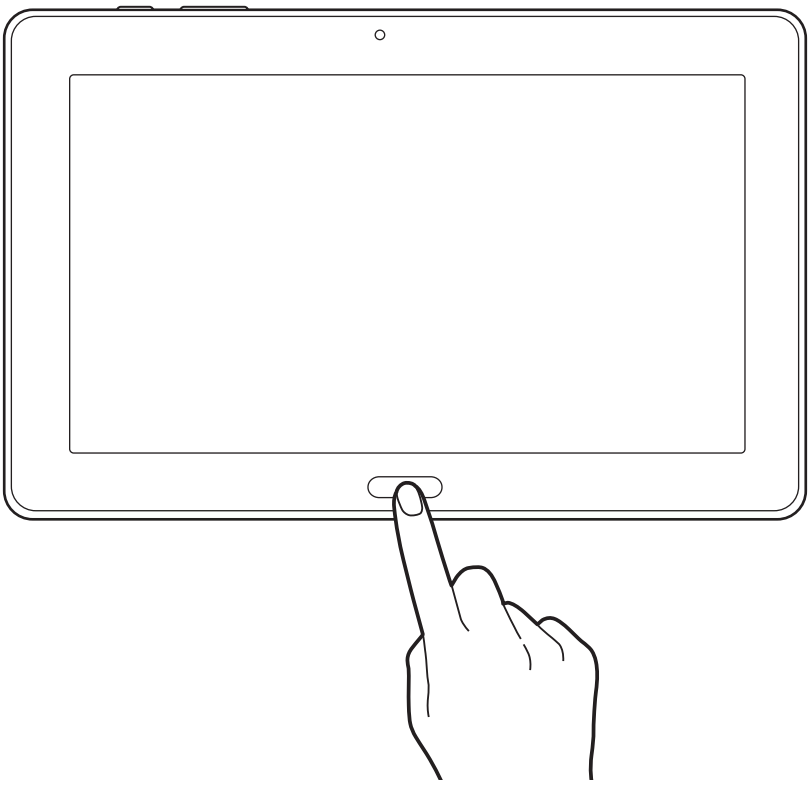

Klasikinio pradžios ekrano naudojimas

Klasikiniame pradžios ekrane rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Elemento pridėjimas

1 Pradžios ekrane palieskite .

2 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, tada nutempkite ją į norimą vietą.

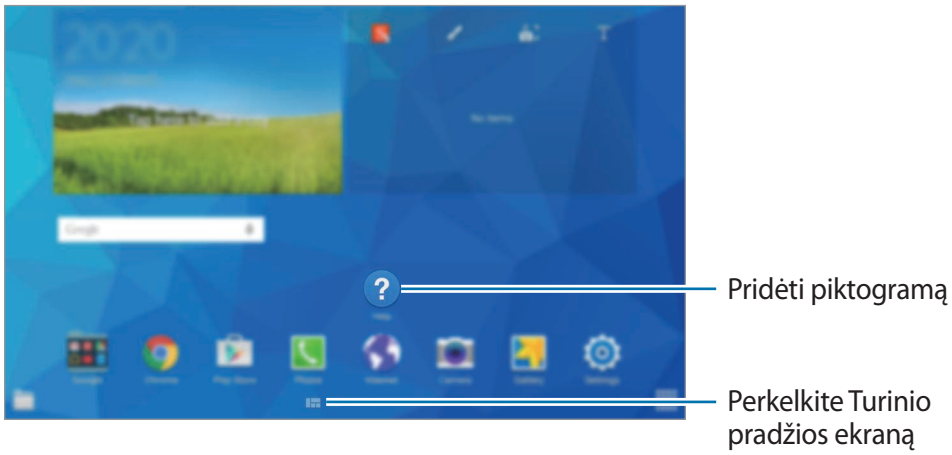

Skydelio pridėjimas arba jo šalinimas iš Klasikinio pradžios ekrano

1 Klasikiniame pradžios ekrane suspauskite ekraną pirštais.

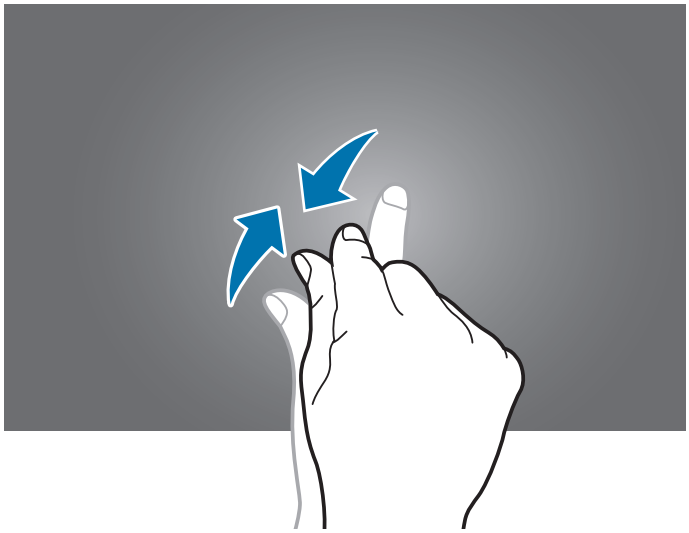

2 Palieskite , kad pridėtumėte skydelį.

Norėdami pašalinti skydelį palaikykite palietę skydelį, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Klasikinio pradžios ekrano foną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Ekrano fonas**. Arba palieskite ir palaikykite tuščią vietą klasikiniame pradžios ekrane, tuomet palieskite **Ekrano fonai** → **Pradžios ekranas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.

4 Palieskite **NUSTATYTI KAIP EKRANO FONĄ** arba **ATLIKTA**.

Turinio pradžios ekrano naudojimas

Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai. Galite pasiekti programą Turinio pradžios ekrane pasirinkdami valdiklį.

Valdiklio arba skydelio įkėlimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

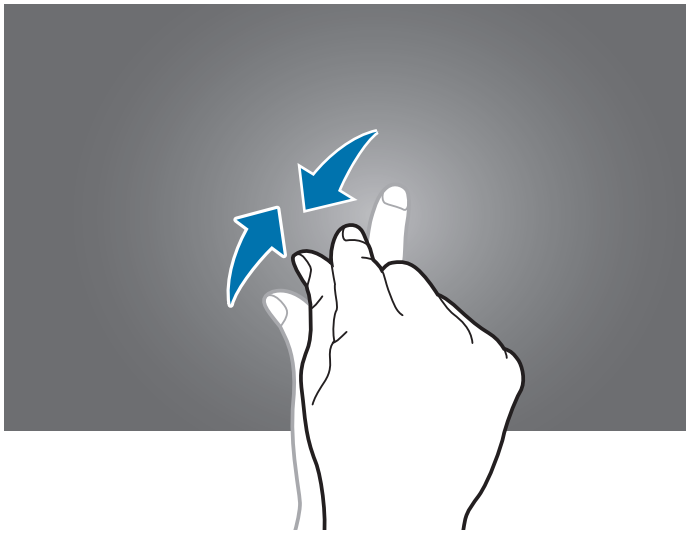

2 Valdiklių ekrane pasirinkite redaguojamą skydelį arba palieskite , kad sukurtumėte naują skydelį(1). Apatiniame lango rėme pasirinkite valdiklius, kuriuos ketinate pridėti į skydelį (2).

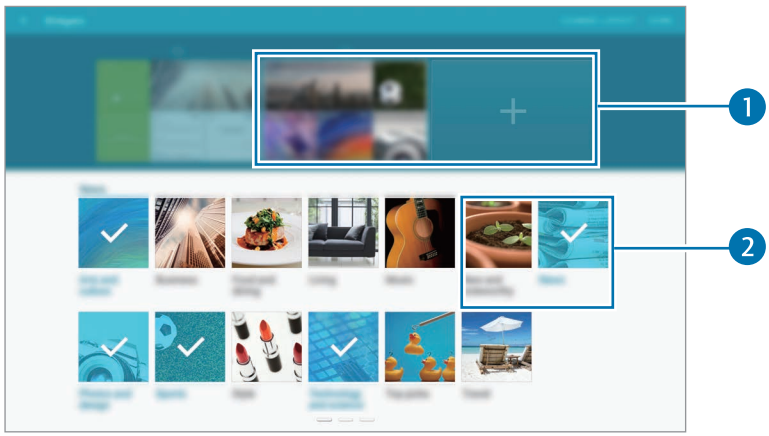

Apatiniame langelyje slinkite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte daugiau valdiklių.

3 Palieskite **ATLIKTA**.

Valdiklio dydžio reguliavimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir laikykite valdiklį, kurio dydį norite keisti.

2 Reguliuokite valdiklio dydį vilkdami aplink jį esantį rėmelį.

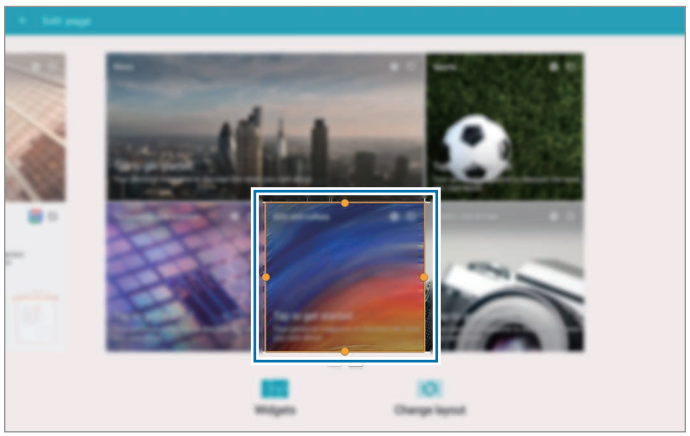

3 Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, palieskite ⮌.

Skydelio šalinimas iš Turinio pradžios ekrano

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

2 Valdiklių ekrane palaikykite palietę skydelį, kad pašalintumėte.

3 Vilkite skydelį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite skydelį.

Turinio pradžios ekrane turi likti bent vienas skydelis.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite .

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Ši funkcija galima tik tinkinamo tinklelio rodinyje.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.** Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **IŠSAUG.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui, **Galaxy Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, tada pasirinkite norimą pašalinti programą.

Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų išjungimas

Palieskite ⋮ → **Ištrinti / išjungti programas**, tada pasirinkite norimą išjungti programą.

Norėdami įjungti programą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **ĮJUNGTI**.

- Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti negalima.
- Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar laikomos prietaise.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Kai kurios programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tada palieskite norimą atidaryti programą.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ▭.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Palieskite ▭ → **Užduoč.tvark.**, tuomet šalia programos palieskite **PABAIGA**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **BAIGTI VISKĄ**. Kitu atveju palieskite ▭ → **Išjungti viską**.

Pagalba

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Pagalba**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite → **Rūšiuoti pagal vardą**.

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite klaviatūrą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūros naudojimas

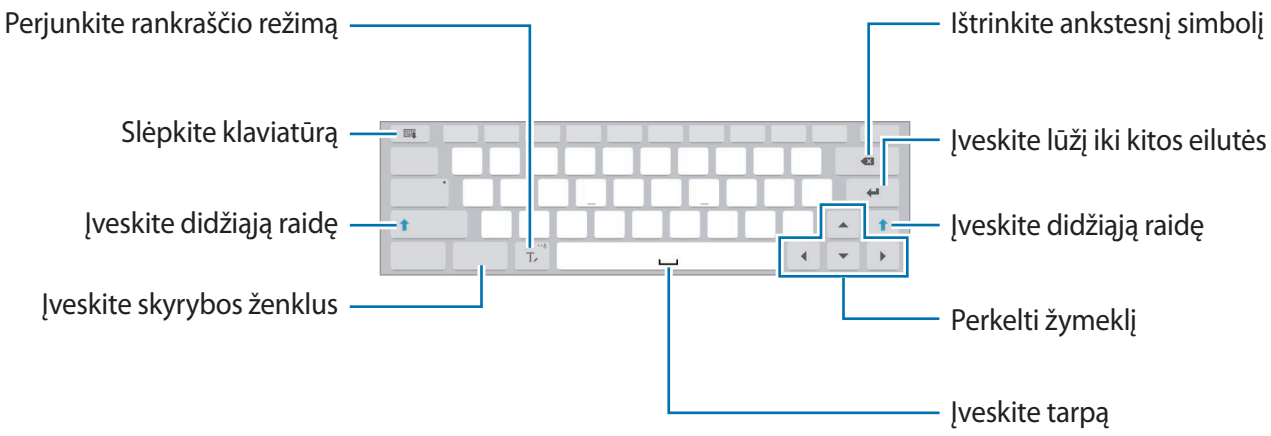

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite **Shift**. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite **Caps Lock**.

Klaviatūros tipo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite .

Slenkančioje klaviatūroje palieskite ir palaikykite skirtuką bei perkelkite slenkančią klaviatūrą į kitą vietą.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Rašymas ranka

Palieskite , tada rašykite žodį pirštu arba „S“ raišikliu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

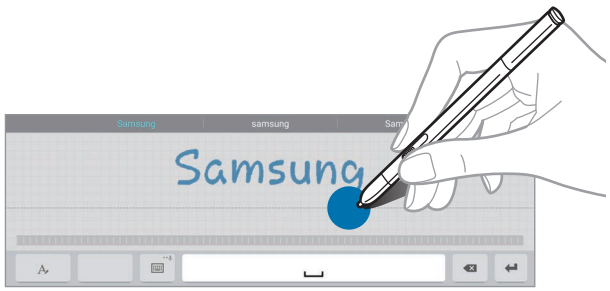

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Tiesioginė įvestis rašikliu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **„S Pen“** → **Tiesiog. rašiklio įvestis**, tada vilkite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį dešinėn.

Laikant „S“ rašiklį virš teksto laukelio, viršutiniame kairiajame teksto laukelio kampe atsiras . Palieskite , jei norite rašyti su „S“ rašikliu. Norėdami atlikti paprastus pataisymus, pakeisti įvesties kalbas ar įterpti tarpą tarp simbolių, palieskite kiekvieną pataisymo įrankį, rodomą rašymo ranka bloknote.

Kai ši funkcija įgalinta, galite atlikti:

- Išsiųsti ranka rašytą žinutę.
- Skambinti, parašydami adresato vardą arba telefono numerį skaičių klaviatūroje.
- Nustatyti žadintuvą tiesiog rašydami skaičius.
- Naršyti internete, rašydami interneto adresus.

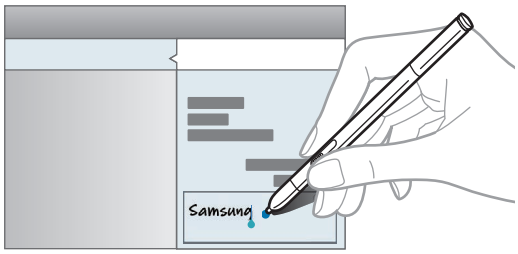

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, tuomet palieskite → **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (144 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **JUNGTIS**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **JUNGTIS**.

„Wi-Fi CERTIFIED Passpoint“

Su „Passpoint“ prietaisas automatiškai ieško prieinamų „Wi-Fi“ tinklų ir prie vieno prisijungia. Persikėlus į kitą vietą jis prisijungs prie kito prieinamo „Wi-Fi“ tinklo nereikalaudamas slaptažodžio.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau**, tada pažymėkite **Passpoint**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **PAMIRŠTI**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., **„Google Play“ parduotuvė**, būtina „Google“ paskyra, o **Galaxy Apps** būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Samsung“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Samsung Apps“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **„Samsung account“**. Tuomet palieskite **KURTI PASKYRĄ**, jei norite sukurti, arba palieskite **PRISIJUNGTI** ir, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros**, **Mano paskyros** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite ⋮ → **Pašalinti paskyrą**.

Naudotojo profilio nustatymas

Nustatykite naudotojų paskyras ir pasirinkite vieną iš jų atrakindami prietaisą, norėdami naudotis asmeniniais nustatymais. Nustačius kelias naudotojų paskyras, keli naudotojai gali dalintis prietaisu nedarydami įtakos kitų asmeniniams nustatymams, pavyzdžiui el. pašto paskyroms, fono paveiksliuko pasirinkimams ir dar daugiau.

Norėdami nustatyti naują naudotojo paskyrą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Naudotojai** → **Pridėti vartotoją** → **GERAI** → **NUSTATYTI DABAR**, tada laikykitės instrukcijų ekrane. Norėdami prisijungti prie prietaiso per naudotojo profilį, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Naudotojai** ir pasirinkite profilį.

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Prijungti prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

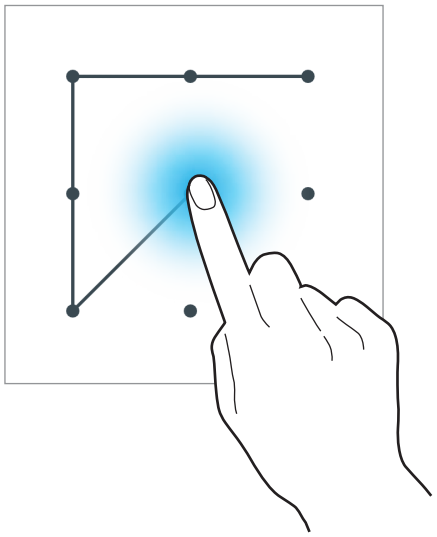

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso atnaujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Apie įrenginį** → **Program. įrang. naujinimai** → **Naujinti dabar**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- **TELEFONAS**: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **GRUPĖS**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų grupių sąrašo.
- **PARANKINIAI**: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
- **ADRESATAI**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir palaikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Įtr. skam.**: rinkti kitą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.**: baigti dabartinį skambutį.
- **Papildomas garsas**: padidinti garsą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- → **Atidėti**: atidėti pokalbį. Palieskite → **Atnaujinti skambutį**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateikiamą kartu su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo parinktį ir įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Jei telefonas skamba, palieskite **ATSILIEPTI**.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Jei telefonas skamba, palieskite **ATMESTI**.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn. Norėdami sukurti atmetimo žinutę, palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Atmetimo pranešimai**.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius** → **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite , įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **ĮJUNGTI**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tada palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **UŽFIKSUOTI VAIZDĄ**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **VAIZDO ĮRAŠYMAS**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.

Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

- **NERODYTI MANĘS**: nerodyti pašnekovui jūsų vaizdo.
- **SIUNČIAMAS VAIZDAS**: pasirinkti pašnekovui rodomą vaizdą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bg.pok.**: baigti dabartinį skambutį.

- ⋮ → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- ⋮ → **Įjungti dvigubą fotoaparatą**: naudoti priekinį ir galinį fotoaparatą, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.

Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

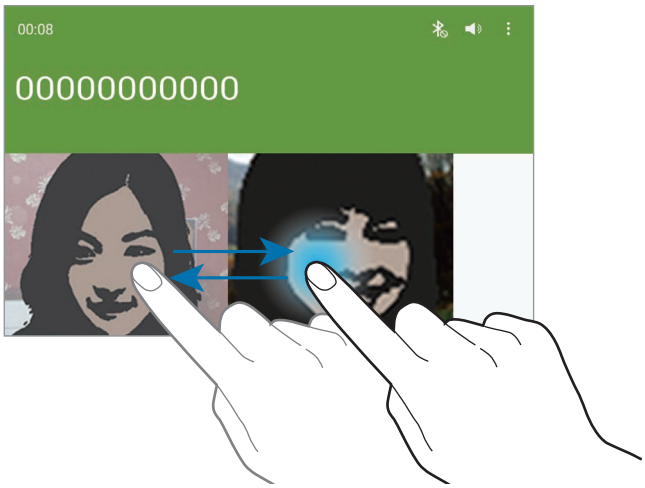

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Palieskite **ADRESATAI**.

Adresato sukūrimas

Palieskite ir įveskite adresato duomenis.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimas

Palieskite .

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Pašalinkite sparčiojo rinkimo numerį, palieskite .

Adresatų paieška

Palieskite **ADRESATAI**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Palieskite **ADRESATAI**.

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.

Palieskite → **Nustatymai** → **Rodytini adresatai** ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.

Adresatų perkėlimas

Palieskite **ADRESATAI**.

Adresatų perkėlimas į „Google“

Palieskite → **Perkelti įrenginio adresatus į** → **„Google“**.

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Palieskite → **Perkelti įrenginio adresatus į** → **Samsung account**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Palieskite **ADRESATAI**.

Adresatų importavimas

Palieskite → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus**, tada pasirinkite importavimo parinktį.

Adresatų eksportavimas

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus**, tada pasirinkite eksportavimo parinktį.

Adresatų bendrinimas

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite adresatus, palieskite ir pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Palieskite **PARANKINIAI**.

Palieskite + norėdami pridėti adresatą į mėgstamiausius.

Palieskite ⋮ ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Pašalinti iš mėgstamiausiųjų**: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Pagalba**: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Adresatų grupės

Palieskite **GRUPĖS**.

Grupės sukūrimas

Palieskite +, nustatykite grupės duomenis, pridėkite adresatų, tada palieskite **ATLIKTA**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite ⋮ → **Pridėti narį**. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Grupių tvarkymas

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Trinti grupes**: pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir palieskite **ATLIKTA**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Redaguoti grupės narį**: keisti grupės nustatymus.
- **Pridėti narį**: pridėti narį prie grupės.
- **Pašalinti iš grupės**: pašalinti narius iš grupės.
- **Siųsti žinutę**: siųsti žinutę grupės nariams.
- **Siųsti el. laišką**: siųsti el. laišką grupės nariams.
- **Pakeisti tvarką**: palieskite ir palaikykite ☰ šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir palieskite **ATLIKTA**.
- **Pagalba**: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **ATLIKTA**.

Vizitinė kortelė

Palieskite **ADRESATAI**.

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **IŠSAUGOTI**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite ✎, jei norite redaguoti.

Palieskite ⋮ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite → **Pridėti temą**.

Ranka rašytų žinučių siuntimas

Laikant „S“ rašiklį virš teksto laukelio, viršutiniame kairiajame teksto laukelio kampe atsiras .
Palieskite ir , kad su „S“ rašikliu įvestumėte ranka rašytą žinutę.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **NUSTATYTI**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **KITAS** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKIN. NUSTAT.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Jei norite pridėti vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Siunčiamas tvarkaraštis**. Pažymėkite **Siunčiamas tvarkaraštis**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **ATLIKTA**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus neautomatiškai, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.

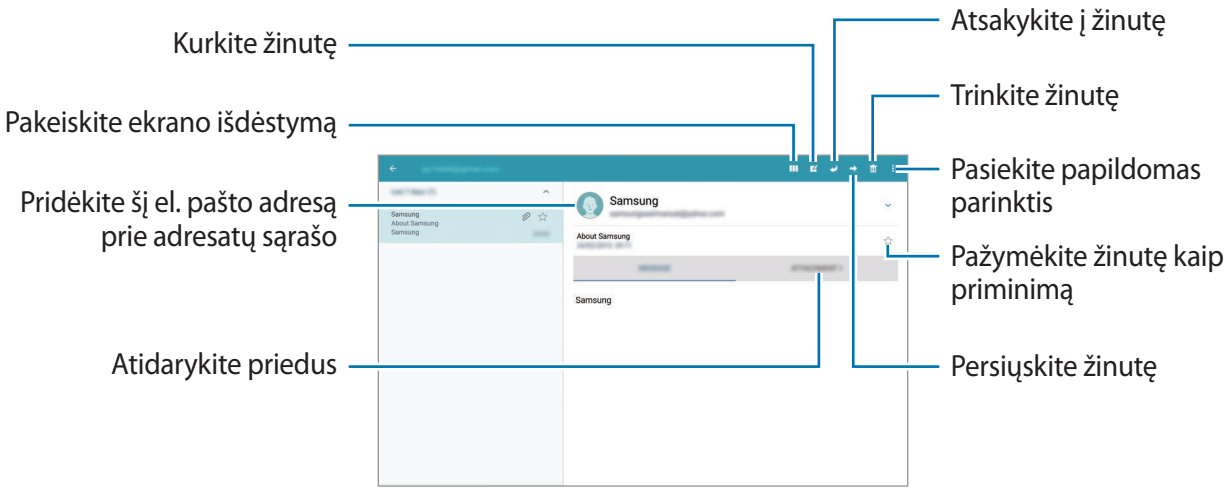

Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką, ir palieskite **IŠSAUGOTI**, kad jį išsaugotumėte.

Gmail

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Gmail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai**, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.

Laiškų skaitymas

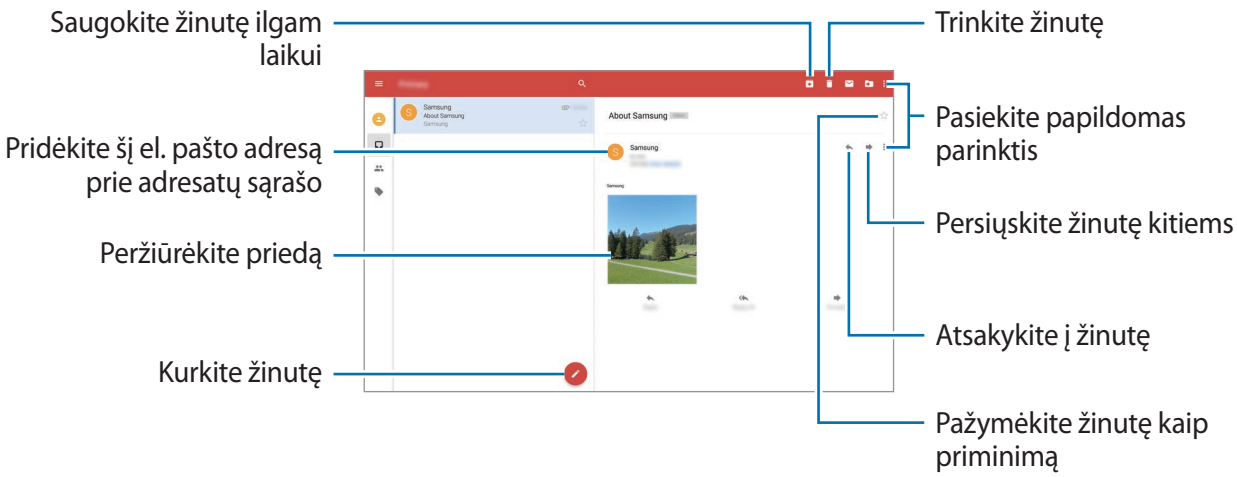

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .

Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite → **Keisti etiketes** ir tada pasirinkite norimą priskirti etiketę.

Hangout

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

Google+

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Viskas** ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte įrašus iš draugų ratų.

Nuotraukos

Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **VISKAS**: peržiūrėkite visas prietaisu padarytas ar į jį atsiųstas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
- **SVARBIAUSIA**: peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą. Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.

Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : redaguoti vaizdą.
- : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
- : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.

Twitter

Naudokite šią programą, jei norite būti prisijungę prie savo socialinio tinklo per „Twitter“.

Programų ekrane palieskite **Twitter**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti, jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite **DAUGIAU**.

Norėdami pakeisti paiešką, **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Numatyt. paieškos sistema**.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite +.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite norėdami pasirinkti pavadinimą.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite × → , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite **ŽYMEKLIAI** → **PRIDĖTI**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite **ŽYMEKLIAI** ir pasirinkite vieną iš jų.

Naršymo istorija

Palieskite **ŽYMEKLIAI** → **ISTORIJA**, norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **DAUGIAU** → **Išvalyti istoriją**.

Išsaugoti puslapiai

Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius, palieskite **ŽYMEKLIAI** → **IŠSAUGOTI PUSLAPIAI**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Įrenginio atmintis** → **Download**.

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite **DAUGIAU** → **Dalytis**.

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Dalytis**.

Chrome

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite ⋮ → **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite norėdami pasirinkti pavadinimą.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite ☆ → **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ⋮ → **Žymės** ir pasirinkite vieną iš jų.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite 🎤, ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite ⋮ → **Naujausi skirtukai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite ⋮ → **Žymės**.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth** → **NUSKAIT.** ir bus parodyti aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa.

Kai kitas prietaisas siunčia jums duomenis, sutikite su kito prietaiso „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Gauti failai yra išsaugomi **Download** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

Screen Mirroring

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Screen Mirroring**. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

e-Meeting

Naudokitės šia programa, norėdami sukurti arba dalyvauti el. susirinkime. Susitikimo metu galite bendrinti failus su dalyviais.

Norėdami naudoti šią programą, visi susirinkime naudojami prietaisai turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.

Susirinkimo sesijos sukūrimas

Sukurkite susirinkimą, kuriam galėtumėte vadovauti.

1 Programų ekrane palieskite **e-Meeting**.

2 Palieskite **Kitas**.

3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **Pradėti**.

4 Palieskite **KURTI SUSITIKIMĄ**.

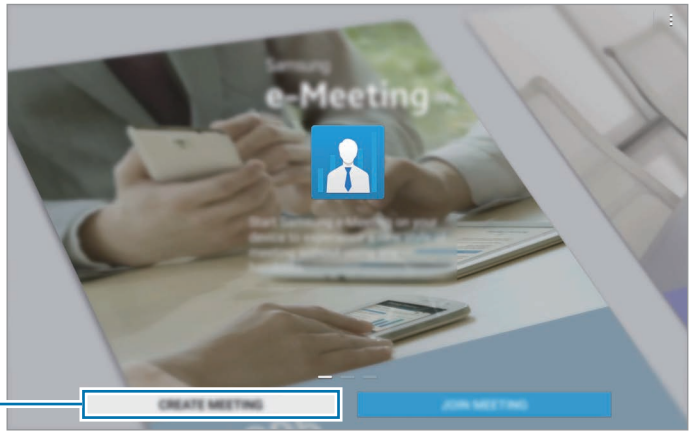

5 Patikrinkite tinklo informaciją, kurią bendrinsite su kitais, nustatykite susirinkimo informaciją, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami susirinkime pridėti failų, palieskite +.

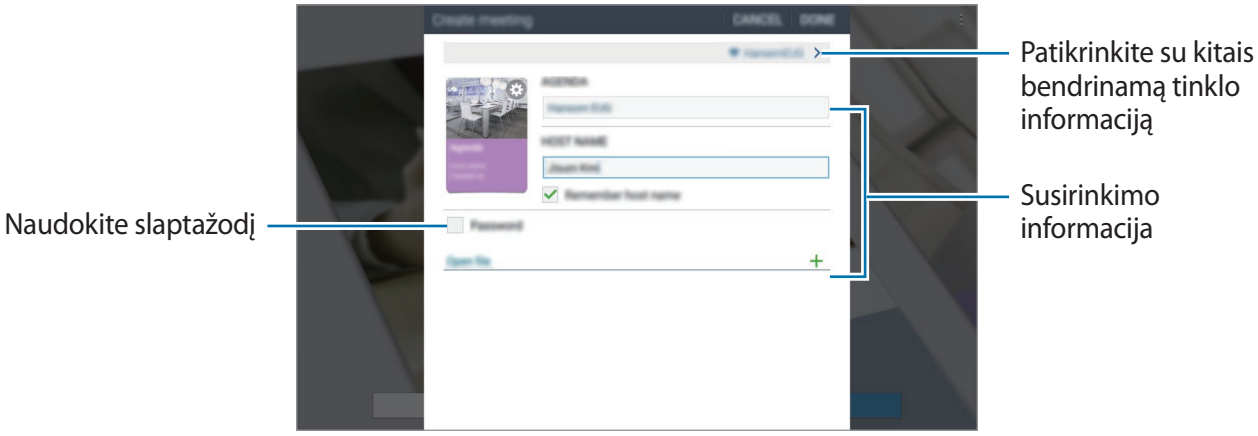

Nustatykite susirinkimo slaptažodį ir apsaugos lygį.

- **Rodyti slaptažodį**: pateikite slaptažodį dalyviams, kurie prisijungs prie susirinkimo.
- **Leisti automat. jungtis**: leiskite dalyviams prisijungti prie susirinkimo, kai jie įveda slaptažodį be šeimininko patvirtinimo.
- **Leisti išsaugoti failus**: leiskite dalyviams padaryti ekrano kopijas ir išsaugoti susitikimo metu gautus failus.

6 Sukurta susirinkimo sesija.

Sukūrus susirinkimo sesiją, įkeltas failas rodomas ekrane, arba, jeigu nėra įkeltas failas, ekrane rodoma interaktyvioji lenta.

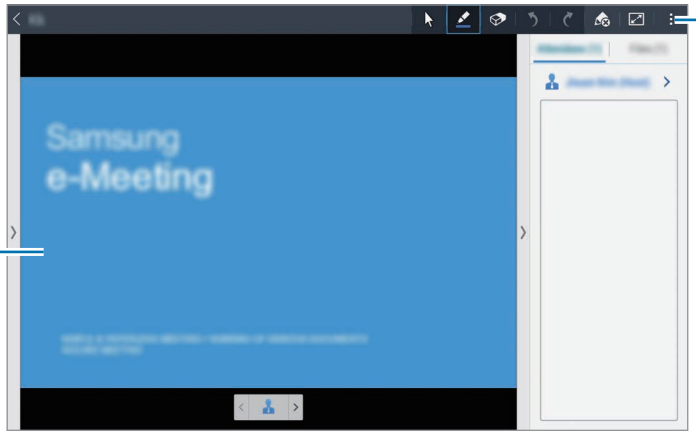

<Susirinkimo sesija naudojant failą>

7 Pasidalinkite tinklo informacija ir slaptažodžiu sukurtam susirinkimui su susitikimo dalyviais, kad jie galėtų prisijungti.

Prisijungimas prie susirinkimo

Jeigu jums pateikta susirinkimo tinklo informacija, galite prisijungti prie susirinkimo.

1 Programų ekrane palieskite **e-Meeting**.

2 Palieskite **PRISIJUNGTI PRIE SUSITIKIMO**.

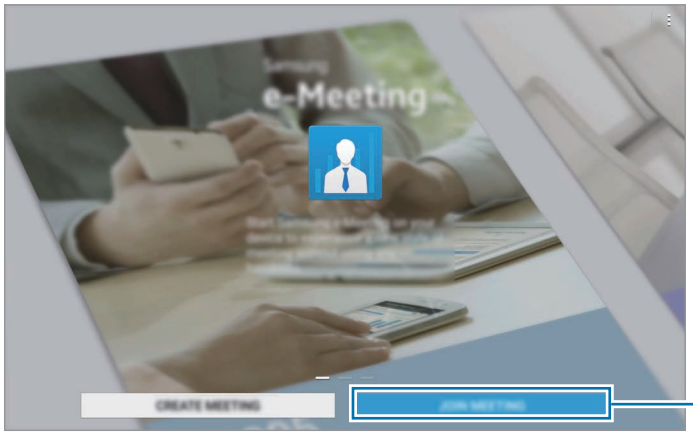

3 Pasirinkite susirinkimą, prie kurio norite prisijungti.

4 Įrašykite savo vardą ir, jei reikia, slaptažodį.

5 Palieskite **ATLIKTA** arba **GERAI**. Tada galite įeiti į susirinkimo sesiją.

Galite peržiūrėti pagrindiniame kompiuteryje bendrinamus failus arba kompiuterio turinį.

Susirinkimo sesijos ekrano naudojimas

Pagrindinio kompiuterio ekranas

Kai esate šeimininkas, galite atidaryti failą ir pereiti į kitus failo puslapius, rodyti interaktyviąją lentą arba rašyti joje.

Šeimininko ekranas rodomas dalyvių ekranuose.

Failų atidarymas

1 Palieskite **Failai** (1) → **PRIDĖTI** (2), tada pasirinkite failą.

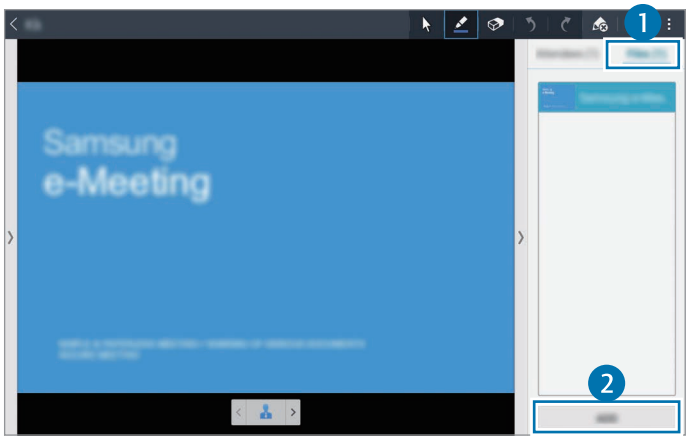

2 Pasirinktas failas įkeliamas į failų sąrašą. Norėdami atidaryti, palieskite jį.

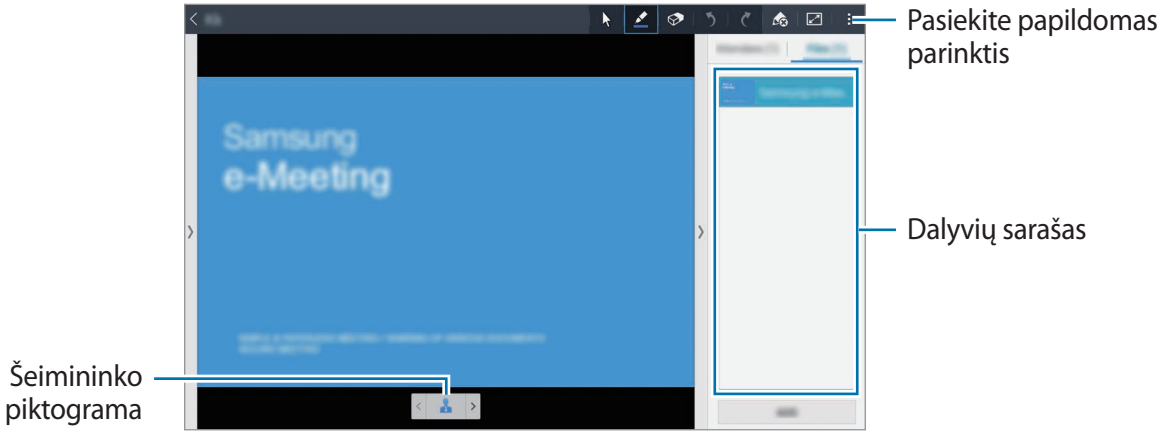

Interaktyviosios lentos rodymas

Palieskite → **RODYT RAŠYMO LENTĄ**.

Interaktyvioje lenta rodoma ekrane.

Papildomų parinkčių naudojimas

Palieskite , kad galėtumėte naudotis vienu iš šių būdų:

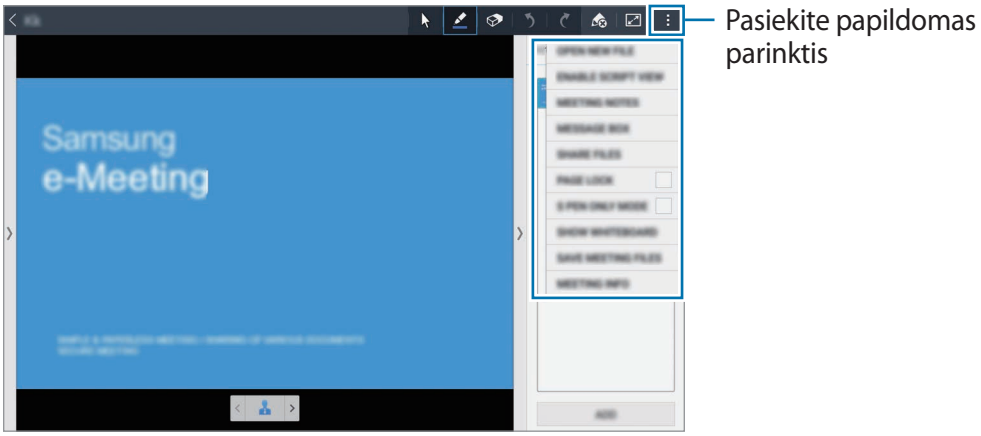

- **ATIDARYTI NAUJĄ FAILĄ**: atidaryti naujus failus.
- **ĮJUNGTI PROTOKOLO PERŽIŪRĄ**: po pristatymu rodyti pastabų langelį.

- **SUSITIKIMO PASTABOS**: sukurti susirinkimo protokolą naudojant „S Note“.
- **PRANEŠIMŲ DĖŽUTĖ**: siųsti žinutes dalyviams.
- **SIŲSTI FAILUS**: siųsti failus dalyviams.
- **BENDRINTI FAILUS**: bendrinti failus su dalyviais.
- **PUSLAPIS UŽRAKINTAS**: užrakinti puslapį, kad dalyviai galėtų žiūrėti tik šeimininko rodomą puslapį.
- **TIK „S PEN“ REŽIMAS**: nustatyti, kad ekranas atpažintų tik „S“ rašiklį.
- **KEISTI RENGĖJĄ**: pakeisti šeimininką.
- **IŠSAUGOTI SUSITIKIMO FAILUS**: išsaugoti susirinkimo failus ir visus rašto darbus.
- **SUSITIKIMO INFORMACIJA**: peržiūrėti susirinkimo informaciją.
- **PAGALBA**: pasiekti el. susirinkimo pagalbos informaciją.
- **UŽDARYTI SUSITIKIMĄ**: pabaigti dabartinę susirinkimo sesiją.

Dalyvio ekranas

Peržiūrėkite ekraną, kurį šeimininkas bendrina ir ant kurio rašo.

Norėdami būti pranešėju, palieskite . Ekranas pasikeičia į pranešėjo režimą. Norėdami grįžti į dalyvio ekraną, palieskite .

Susirinkimo baigimas arba išėjimas iš jo

Palieskite arba → **UŽDARYTI SUSITIKIMĄ** arba **IŠEITI IŠ SUSITIKIMO**.

Kai susirinkimo metu nutrūksta tinklo ryšys

Kai atsijungia susirinkimo šeimininkas

Baikite susirinkimą arba norėdami tęsti susirinkimą, prisijunkite prie to paties tinklo.

Dalyviai gali įrašyti failus ir išeiti iš susirinkimo arba palaukti kol susirinkimas bus tęsiamas.

Kai atsijungė dalyviai

Paleiskite **e-Meeting** ir vėl prisijunkite prie susirinkimo.

WebEx

Naudokitės šia programa, kai norite sukurti telekonferenciją arba dalyvauti joje. Galite naudotis įvairiausiomis funkcijomis, tokiomis kaip turinio bendrinimas ir aukštos vaizdo kokybės susirinkimas.

Prieš naudodami šią programą

- Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo. Naudojant šią programą tinkle, gali atsirasti su tuo susijusių išlaidų.
- Įsitikinkite, kad turite „WebEx“ paskyrą.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo ugniasienės ir tinklo būklės, ši programa gali neveikti tinkamai.

Paskyros sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijungimo ekrane palieskite **Create an account**.

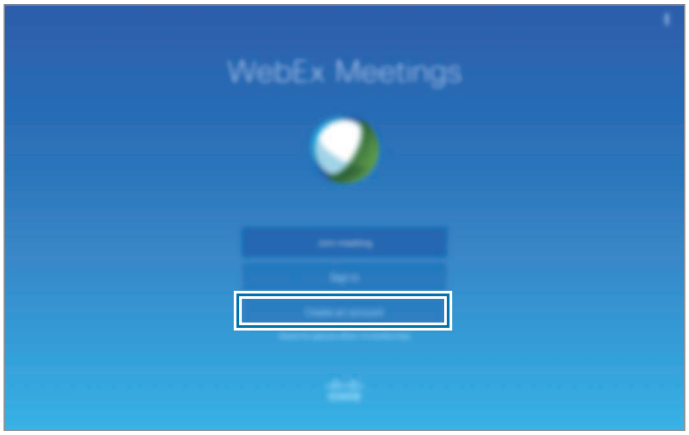

3 Ekrane bus rodoma „WebEx“ prisijungimo svetainė.

Jeigu ekrane iškilusiame lange pateikiama informacija, kad „WebEx“ negalima jūsų regione, negalėsite naudotis šia programa.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad atliktumėte parinkties sąranką.

Kai kurios funkcijos nebegalimos pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Norėdami naudotis visomis „WebEx“ funkcijomis, persijunkite į mokamą paskyrą. Daugiau informacijos rasite „WebEx“ svetainėje.

Susirinkimo sesijos sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx** ir palieskite **Sign in**.

2 Įveskite registravimo metu naudotą el. pašto adresą ir palieskite **Next**.

3 Įveskite slaptažodį ir palieskite **Sign in**.

4 Įrenginyje rodomas „WebEx“ ekranas.

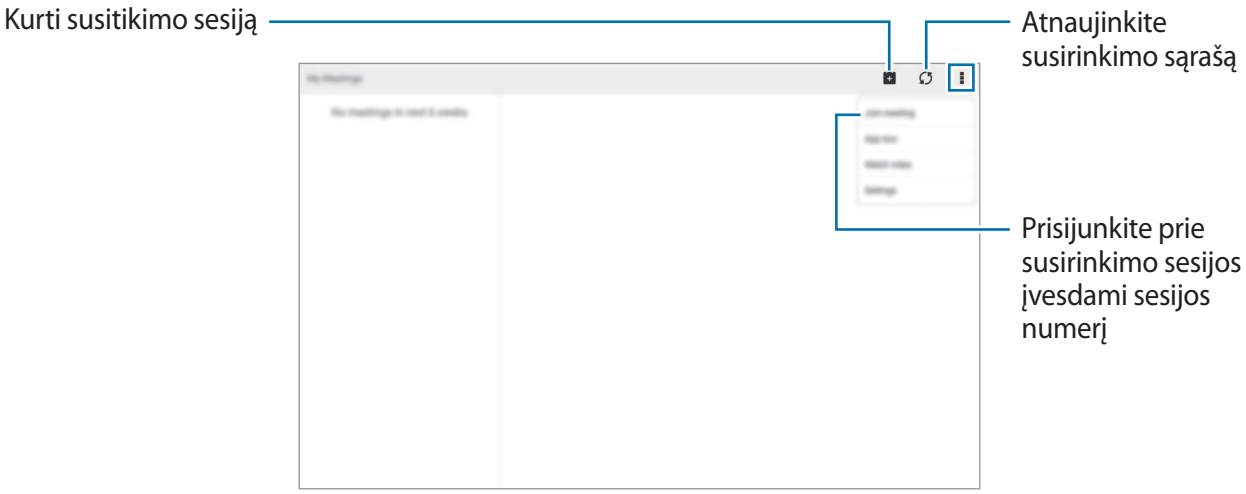
Kurti susitikimo sesiją
Atnaujinkite susirinkimo sąrašą
Prisijunkite prie susirinkimo sesijos įvesdami sesijos numerį

5 Norėdami sukurti susirinkimo sesiją, palieskite .

6 Įveskite susirinkimo temą, nustatykite slaptažodį ir palieskite **Start now**.

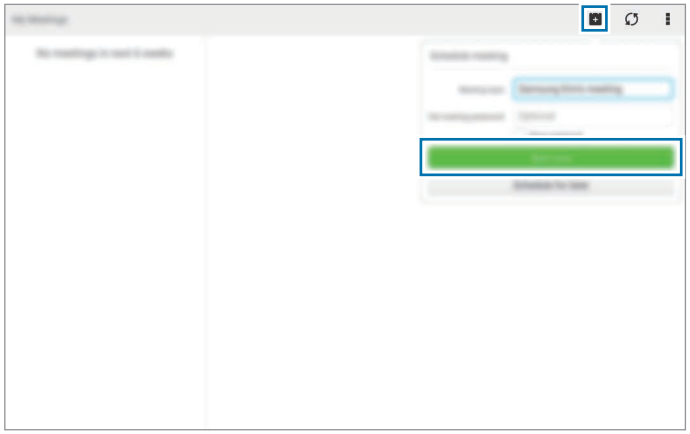

7 Palieskite → **Connect using Internet**.

8 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

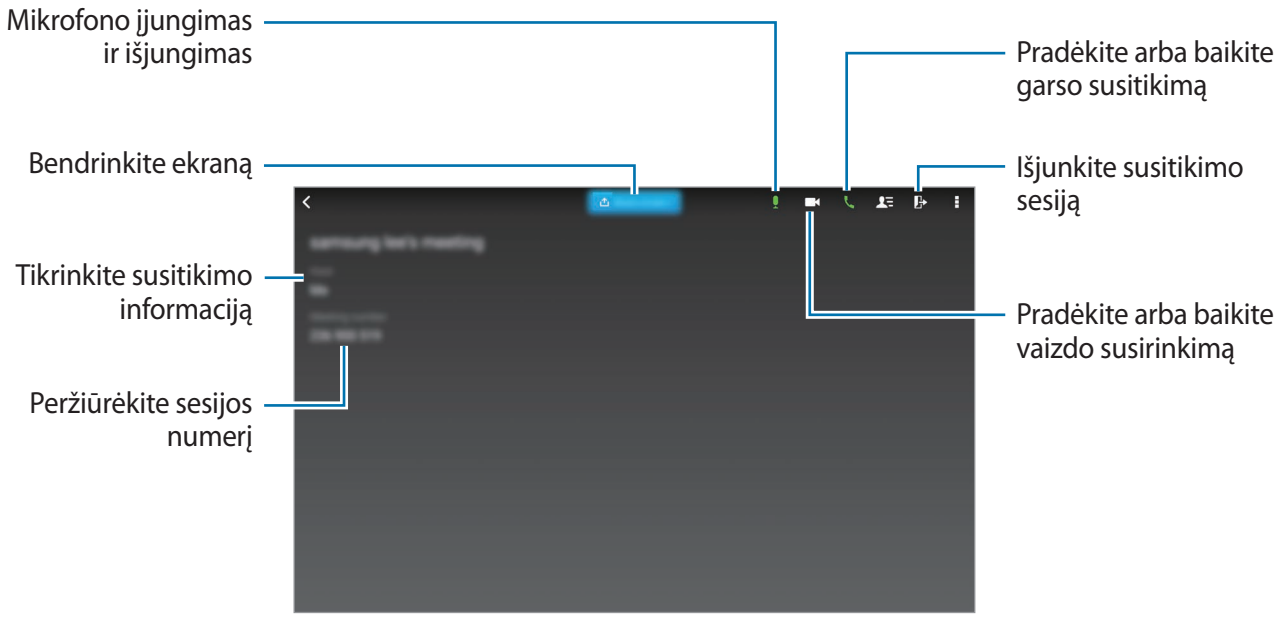

Dalyvių kvietimas į susirinkimą

Pakvieskite kitus dalyvius į susirinkimą, išsiųsdami kvietimą el. paštu. Taip pat galite bendrinti sesijos numerį arba telefono numerį su kitais žmonėmis, kad pakviestumėte juos į susirinkimą.

Dalyvių kvietimas el. paštu

1 Palieskite → → **Invite by email**.

2 Įveskite elektroninio pašto adresą ir palieskite **Send invitation**.

Pakvieskite žmones, siųsdami sesijos telefono numerį

Galite pakviesti kitus į susirinkimą pasidalindami sesijos telefono numeriu. Sesijos telefono numeris sukuriamas, kai sukuriate susirinkimo sesiją. Jis pateikiamas kvietimo el. laiške kartu su kita susirinkimo informacija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Prisijungimas prie susirinkimo sesijos

Norėdami prisijungti prie susirinkimo, naudokite vieną iš žemiau pateiktų metodų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojant sesijos numerį

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Palieskite ⋮ → **Join meeting**.

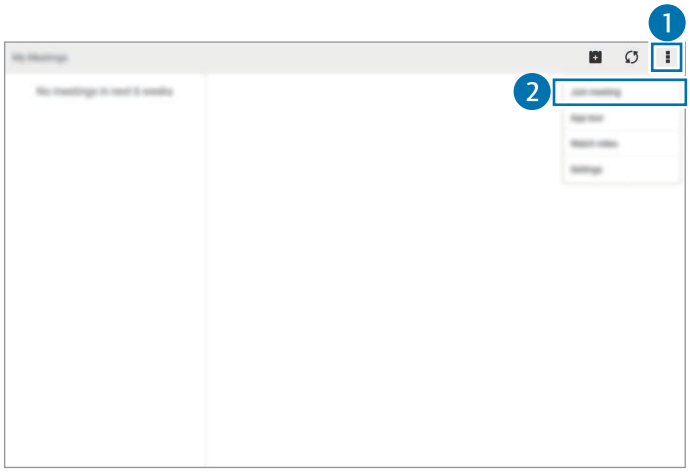

4 Norėdami prisijungti, įveskite sesijos numerį ir palieskite **Join**.

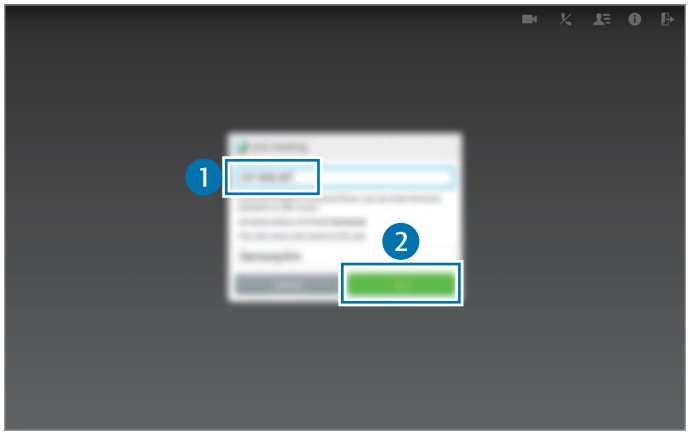

Sesijos numeris sukuriamas, kai šeimininkas sukuria susirinkimo sesiją. Jeigu nežinote numerio, kreipkitės į susirinkimo šeimininką.

5 Palieskite → **Connect using Internet**.

6 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo pasirinkus parinktį My Meetings

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Pasirinkite susirinkimą **My Meetings** ir palieskite **Start**.

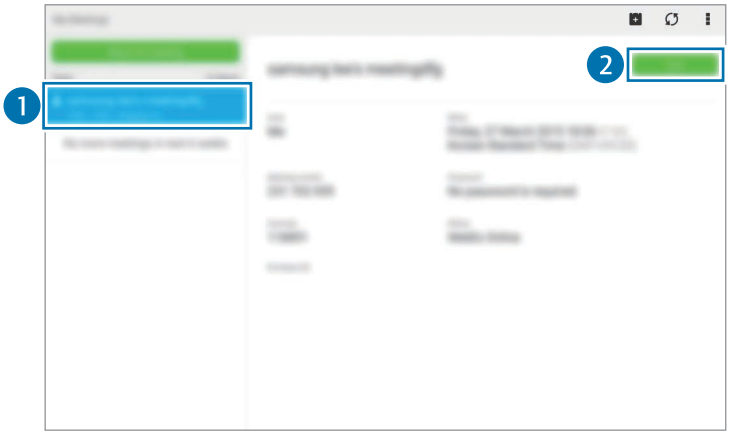

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite prisijungti prie garso konferencijų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojantis el. paštu siųstu pakvietimu

Kai kas nors jus pakviečia į susirinkimą, pakvietimus galite gauti el. paštu.

1 Atidarykite pakvietimo laišką ir palieskite nuorodą el. pašte.

2 Pasileidžia „WebEx“ ir atsiranda prisijungimo ekranas.

3 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

Jeigu jau esate prisijungę prie savo paskyros, ekrane bus rodomas susirinkimo ekranas.

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo skambinant sesijos telefono numeriu.

Galite prisijungti prie susirinkimo išmaniajame telefone naudodami sesijos telefono numerį. Skambinkite sesijos telefono numeriu, pateiktu kvietimo el. laiške.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Susirinkimo vedimas

Vaizdo susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Start my video**.

2 Jūsų vaizdas rodomas ekrano apatinės dalies kairėje.

Norėdami sustabdyti vaizdo susirinkimą, palieskite → **Stop my video**.

Garso susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Connect using Internet**.

2 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Norėdami nutildyti garsą, palieskite . Piktograma pasikeis į .

Norėdami sustabdyti audio susirinkimą, palieskite → **Leave audio conference**.

Kalbėjimas su dalyviais

1 Norėdami atidaryti dalyvių sąrašą, palieskite .

2 Pasirinkite paskyros pavadinimą.

3 Ekrane rodomas pokalbio langas.

Norėdami kalbėtis su visais dalyviais, palieskite .

Ekrano bendrinimas

Bendrinkite jūsų prietaiso esamą ekraną su dalyviais. Tik asmuo, kuriam priskirta pranešėjo funkcija, gali bendrinti savo ekraną. Asmuo, kuris sukuria susirinkimą, susirinkimo pradžioje priskiriamas pranešėju.

1 Jeigu esate pranešėjas, ekrano viršutinėje dalyje palieskite **Share screen**.

2 Jeigu šia parinktimi naudojatės pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3 Iškilusiame lange palieskite **Share screen**.

4 Kai įjungta ekrano bendrinimo funkcija, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe bus rodomas .

Pranešėjo įrenginio ekrano turinys bus rodomas dalyvių prietaisų ekranuose.

Ekrano bendrinimo funkcijos stabdymas

Palieskite → **Stop sharing**. Prietaisas nutraukia ekrano bendrinimą ir rodomas susirinkimo ekranas.

Pranešėjo keitimas

Pranešėją gali keisti susirinkimo šeimininkas ir esamas pranešėjas.

1 Palieskite ir pasirinkite dalyvį, kurį pažymėsite pranešėju.

2 Palieskite **Make presenter**.

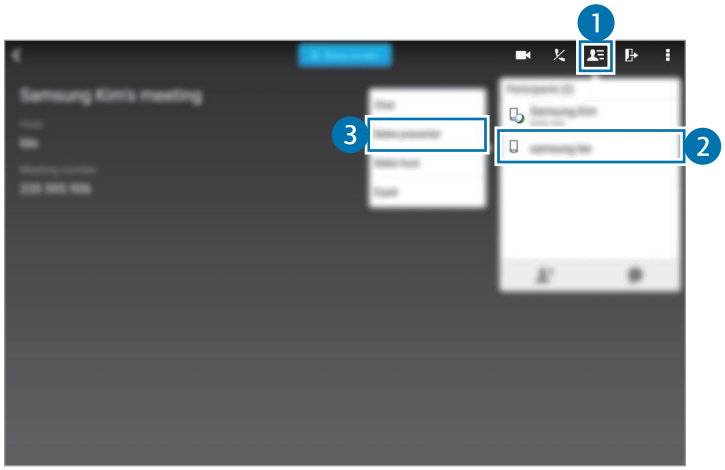

3 bus rodomas šalia pranešėjo paskyros pavadinimo.

Susirinkimo baigimas arba išėjimas iš jo

Palieskite → **End meeting** arba **Leave meeting**.

Kai susirinkimo metu nutrūksta tinklo ryšys

Jeigu susirinkimas vis dar vykstą, prisijunkite prie susirinkimo dar kartą.

Jeigu susirinkimas pasibaigė, paleiskite susirinkimą iš naujo.

Remote PC

Naudokite šią programą, jei norite matyti ir valdyti kompiuterio ekraną savo prietaise, sujungdami prietaisą ir kompiuterį „Wi-Fi“ arba vietiniu tinklu. Galite lengvai ir paprastai peržiūrėti ir perkelti failus tarp prietaiso ir kompiuterio.

Prieš naudodami šią programą

- Įsitikinkite, kad turite „Samsung“ paskyrą.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Agent“.
- Norėdami naudoti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus eilės tvarka:
  1. Įrenginį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  2. Kompiuterį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  3. Nuotoliniu būdu sujunkite prietaisą ir kompiuterį.

Prietaiso registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Pasveikinimo puslapyje palieskite **Kitas**.

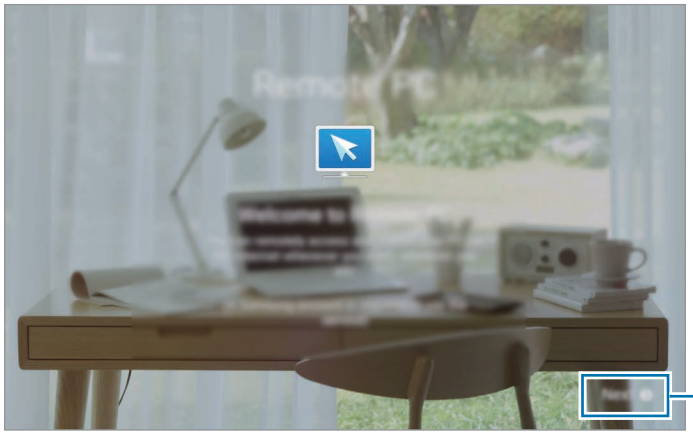

3 Palieskite **PRISIJUNGTI**, įveskite „Samsung“ paskyrą ir slaptažodį, tada dar kartą palieskite **PRISIJUNGTI**.

Jei „Samsung“ paskyra nėra registruota, norėdami ją susikurti, palieskite **KURTI PASKYRĄ** ir vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Kompiuterio registravimas

1 Kompiuteryje paleiskite žiniatinklių naršyklę ir pereikite į *remotepc.rview.com*.

2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Turite prisijungti naudodami tokią pačią „Samsung“ paskyrą, kaip ir savo prietaise.

3 Įdiekite „Agent“. jei neįdiegtas kompiuteryje.

Norėdami įvesti rodomą kompiuterio pavadinimą, įgaliotojo serverio nustatymus ir slaptažodį, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Dėl papildomos informacijos apie įgaliotojo serverio nustatymus, kreipkitės į tinklo administratorių.

Kai bus baigtas diegimas, atsiras užduočių juostoje.

4 Palieskite **Tikrinti ryšį (Refresh)**.

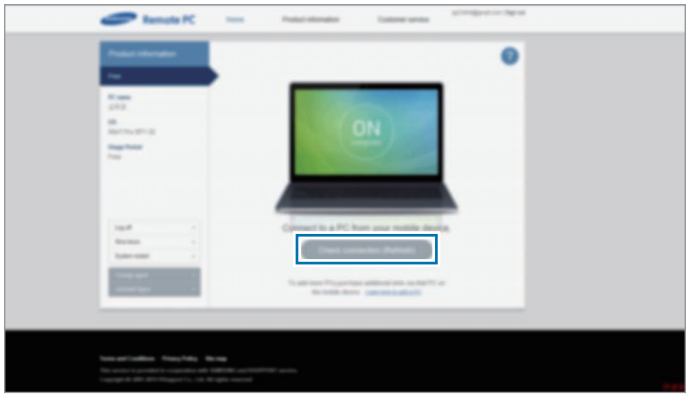

Prietaiso ir kompiuterio sujungimas nuotoliniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Palieskite **atnaujinti**.

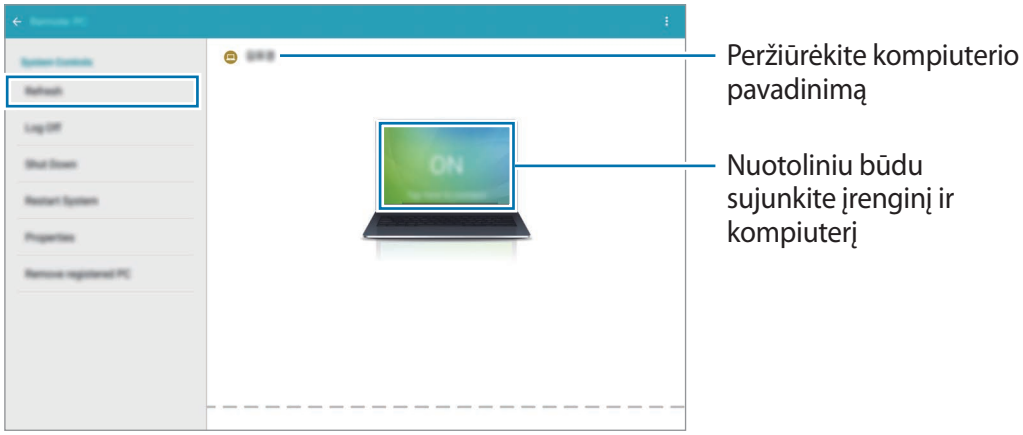

3 Palieskite **ON**.

4 Įveskite prisijungimo slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

Jeigu neatsimenate slaptažodžio, palieskite **Pamiršote slaptažodį?**.

5 Ryšys yra, bet negalite valdyti kompiuterio nuotoliniu būdu savo prietaise.

Kompiuterio valdymas prietaise

Sujungus prietaisus, galite peržiūrėti ir valdyti kompiuterio ekraną. Taip pat galite atidaryti arba redaguoti failus kompiuteryje ir perkelti juos į prietaisą.

Palieskite ekraną, tada , esantį ekrano apačioje, kad galėtumėte naudoti funkcijas:

- **Pelė**: rodo pelės žymeklį prietaiso ekrane.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą teksto įvedimui pasirinktame teksto lauke.
- **Nuotolinė naršyklė**: atidaryti failų tvarkyklę failų paieškai ir perkėlimui tarp sujungtų prietaisų.
- **Perjungti langą**: keisti monitorius, kai prie kompiuterio yra prijungti du monitoriai.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1 Palieskite ⋯ → **Nuotolinė naršyklė**.

2 Palieskite ir palaikykite failą virš kompiuterio failų tvarkytuvės skydelio. Tada vilkite jį į prietaiso failo tvarkytuvės skydelį. Atvirkščiai galite perkelti ir failą.

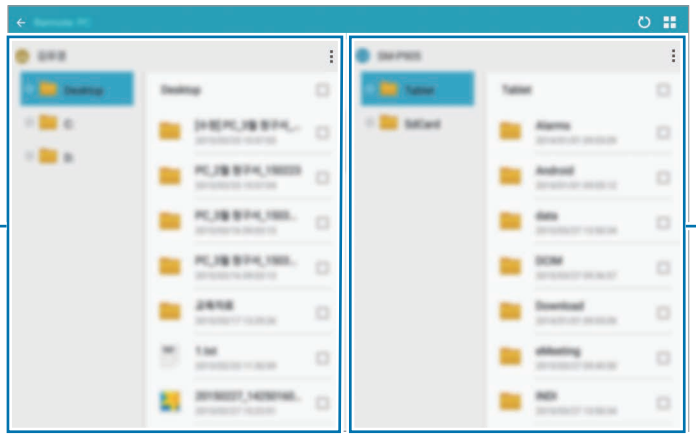

SideSync 3.0

Šią programą naudokite išmaniojo telefono ekrano valdymui naudojant virtualų išmaniojo telefono ekraną savo planšetiniame kompiuteryje.

- Planšetiniame kompiuteryje peržiūrėkite pranešimus arba naudokite išmanųjį telefoną pokalbių kambaryje.
- Didesniame planšetinio kompiuterio ekrane žiūrėkite išmaniajame telefone atkuriamus vaizdo įrašus.
- Paprastai perkelkite failus iš išmaniojo telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prieš naudodami šią programą

- Jūsų planšetinis kompiuteris ir išmanusis telefonas turi palaikyti „Wi-Fi Direct“. Kitu atveju abu prietaisai turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.
- „SideSync“ 3.0 turi būti įdiegtas planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone.

  Jeigu ji nėra įdiegta prietaise, parsisiųskite ją iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė** ir įsidiekite.
- „SideSync 3.0“ veikia tik prietaisuose su 4.4 arba naujesne „Android“ versija.

Planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono sujungimas

1 Planšetinio kompiuterio Programų ekrane palieskite **SideSync 3.0**.

Norint paleisti **SideSync 3.0** reikia atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite **Įdiegti** ir sekite ekrane pateiktais nurodymais.

2 Išmaniajame telefone paleiskite **SideSync 3.0**.

3 Planšetinis kompiuteris automatiškai ieško galimo išmaniojo telefono.

Pasirinkite vieną iš aptiktų išmaniųjų telefonų.

4 Išmaniojo telefono ekrane palieskite **GERAI**.

5 Išmaniojo telefono virtualus ekranas rodomas planšetiniame kompiuteryje, o pačio išmaniojo telefono ekranas yra išjungtas.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Virtualiame išmaniojo telefono ekrane galite naršyti ir naudoti programas. Galite siųsti arba priimti žinutes arba kalbėtis su kitais.

Kai kurios funkcijos, pvz., **Screen Mirroring**, gali neveikti virtualaus išmaniojo telefono ekrane.

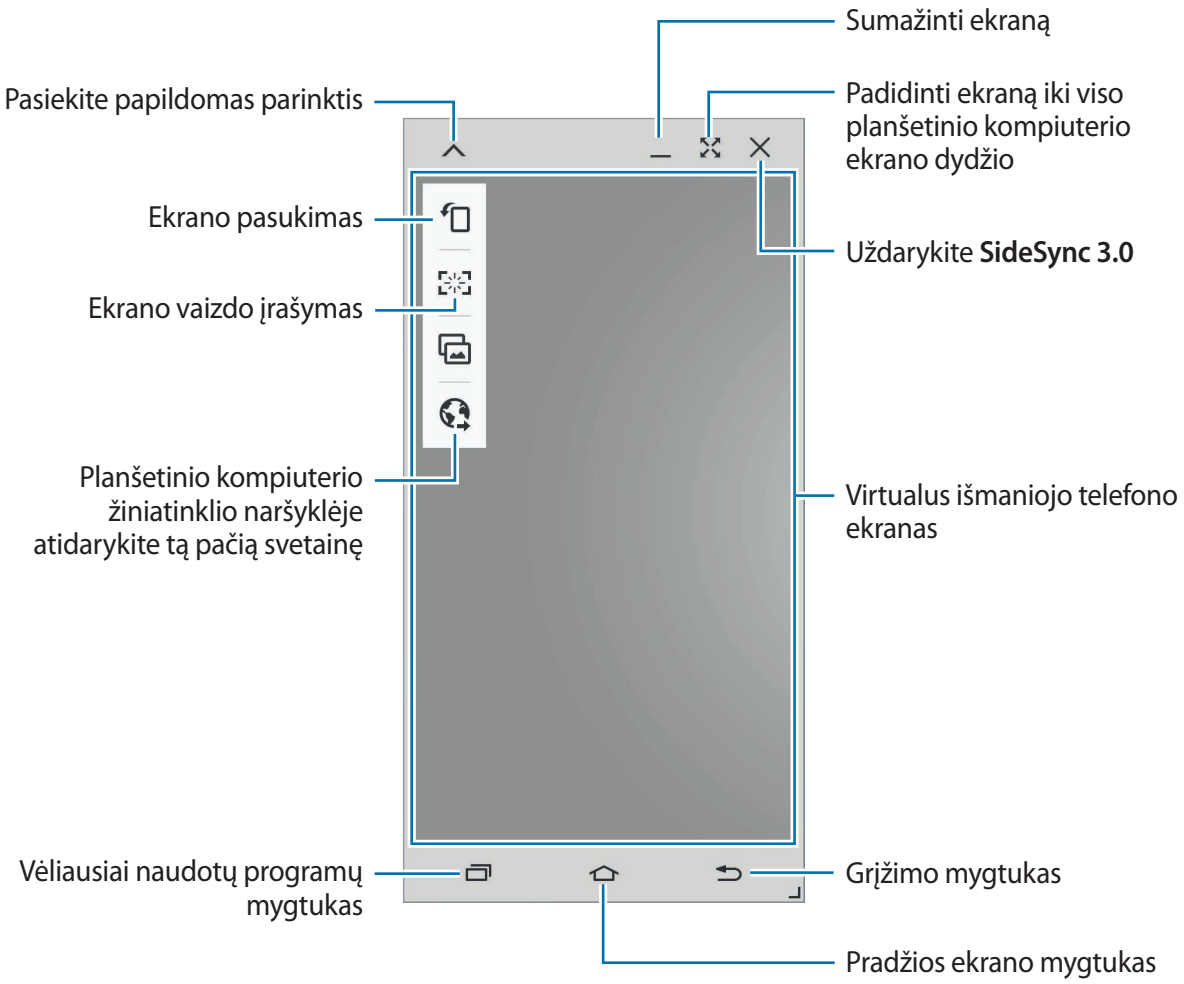

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano perkėlimas

Norėdami perkelti ekraną į kitą vietą, palieskite ir vilkite virtualaus išmaniojo telefono ekrano viršutinį kraštą.

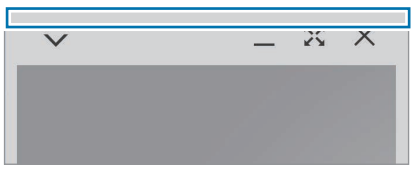

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano dydžio keitimas

1 Virtualaus išmaniojo telefono ekrano apatiniame dešiniajame kampe palieskite ir laikykite ⌟.

2 Kai atsiranda rėmelis, tempkite jį, kad pakeistumėte ekrano dydį.

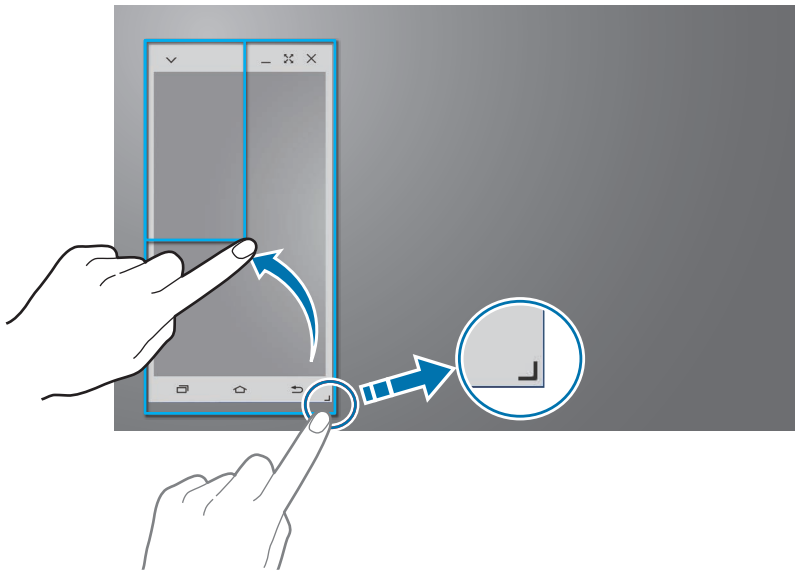

Teksto įvedimas

Kai įvedate tekstą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, atsiranda planšetinio kompiuterio klaviatūra. Tekstą įveskite naudodami klaviatūrą.

Perjungimas tarp išmaniojo telefono ekrano ir virtualaus išmaniojo telefono ekrano

Negalima vienu metu naudoti išmaniojo telefono ir virtualaus išmaniojo telefono ekranų. Kai planšetiniame kompiuteryje naudojate virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniojo telefono ekranas lieka išsijungęs.

Išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami planšetiniame kompiuteryje įjungti arba išjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniajame telefone paspauskite Pradžios ekrano mygtuką.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami įjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną ir išjungti išmaniojo telefono ekraną, planšetinio kompiuterio ekrane palieskite **PERJUNGTI Į PLANŠETĘ**.

Muzikos arba vaizdo įrašų atkūrimas planšetiniame kompiuteryje

Atkurkite muziką arba vaizdo įrašus, saugomus išmaniajame telefone, naudodami planšetinio kompiuterio garsiakalbius ir ekraną.

1 Atidarykite muzikinį arba vaizdo įrašo failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, esančiame planšetiniame kompiuteryje.

2 Pasirinktas failas paleidžiamas naudojant planšetės ekraną ir garsiakalbį.

Atkūrimo metu garso lygį galite reguliuoti virtualaus išmaniojo telefono ekrane arba planšetėje.

Failų kopijavimas tarp prietaisų

Failų kopijavimas iš išmaniojo telefono į planšetinį kompiuterį

1 Palieskite ir palaikykite failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane.

2 Pasirinkite kopijuojamus failus, palieskite ir laikykite pasirinktą failą ir vilkite jį į planšetinio kompiuterio ekraną.

3 Planšetinio kompiuterio ekrane paleidžiamas aplankas **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, kuriame norite išsaugoti failą, ir palieskite **ATLIKTA**.

Failų kopijavimas iš planšetinio kompiuterio į išmanųjį telefoną

1 Palieskite ir palaikykite failą planšetinio kompiuterio ekrane.

2 Pasirinkite kopijuojamus failus, palieskite ir laikykite pasirinktą failą ir vilkite jį į virtualaus išmaniojo telefono ekraną.

3 Virtualaus išmaniojo telefono ekrane paleidžiamas aplankas **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, kuriame norite išsaugoti failą, ir palieskite **ATLIKTA**.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet – norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

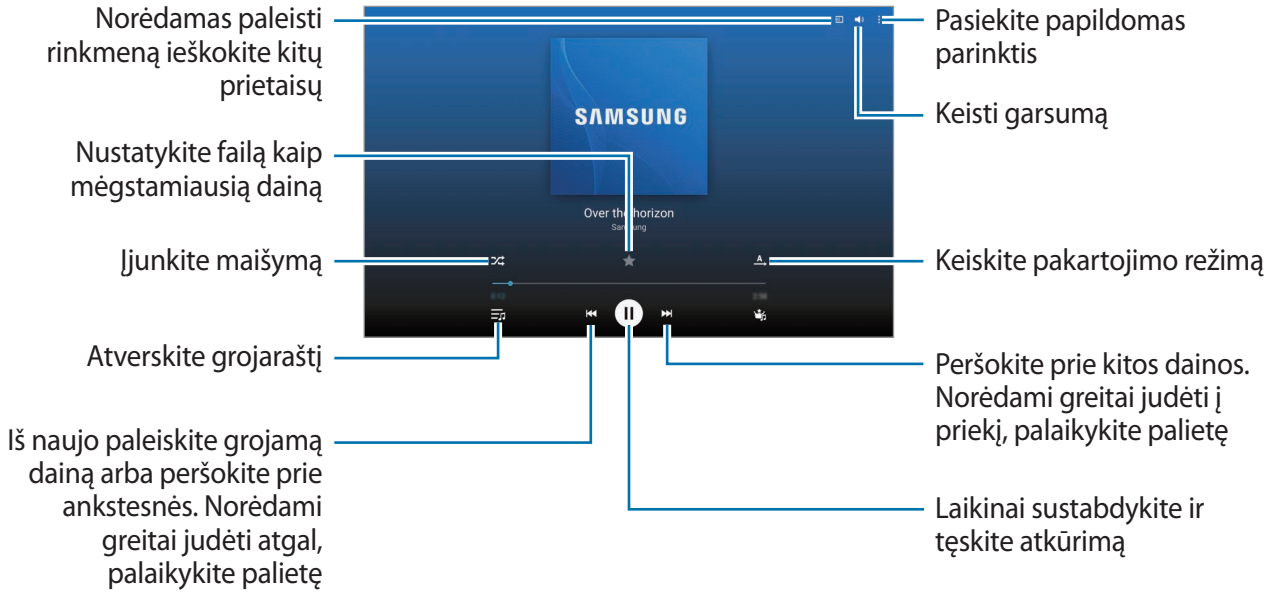
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Įjunkite maišymą
Atverskite grojaraštį
Iš naujo paleiskite grojamą dainą arba peršokite prie ankstesnės. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Keiskite pakartojimo režimą
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
SAMSUNG

Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Išsamiau** → **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Išsamiau** → **Adapt Sound** → **Įjungta**. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

Norėdami dabar grojamą dainą naudoti kaip skambėjimo toną, palieskite ⋮ → **Nustatyti kaip** → **Skambučio tonas** → **ATL.**

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **GROJARAŠČIAI**, tada palieskite ⋮ → **Kurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **GERAI**. Palieskite +, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **ATL.**

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite ⋮ → **Įtr. į grojaraštį**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas.

Palieskite **MUZIKOS KVADRAT.** ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (110 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

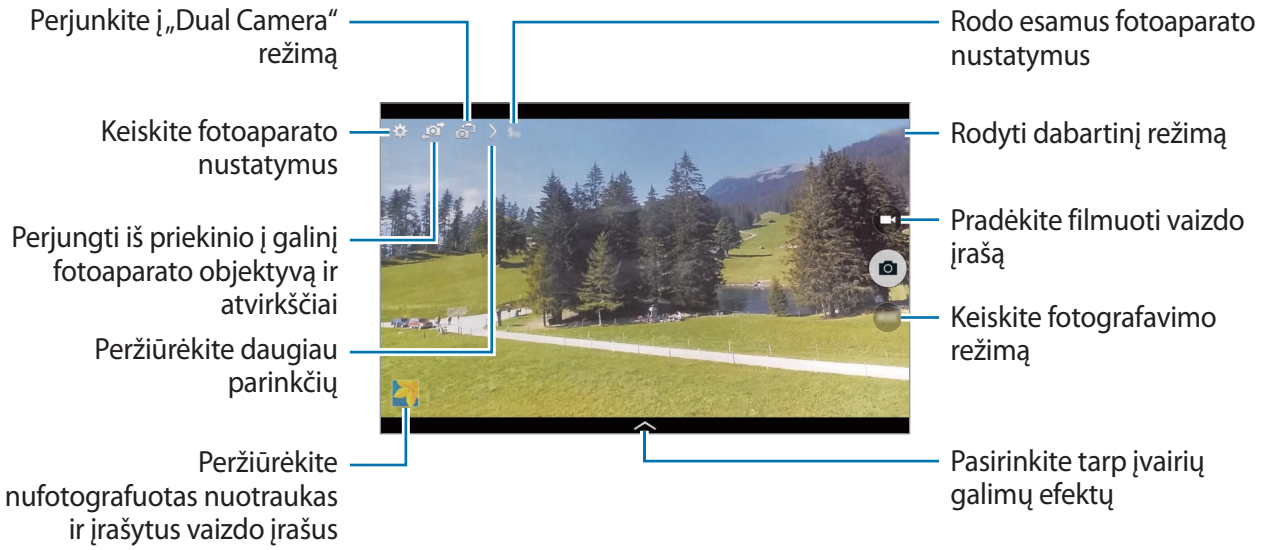
Perjunkite į „Dual Camera“ režimą
Rodo esamus fotoaparato nustatymus
Keiskite fotoaparato nustatymus
Rodyti dabartinį režimą
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Peržiūrėkite daugiau parinkčių
Keiskite fotografavimo režimą
Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus
Pasirinkite tarp įvairių galimų efektų

Fotografavimo režimas

Galimi keli filmavimo efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis**: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią režimą nuotraukai.
- **Gražus veidas**: fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
- **Geriausia veido išraiška**: naudokitės norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujungti juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą.

  Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite .
- **Fotogr.su gars.**: naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.

  Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.

Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Drama**: naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
  - Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
  - Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
  - Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo ieškiklį arba yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.
- **Sodrūs atspalviai (HDR)**: naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.

- **Trintukas**: naudokitės norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.

  Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite . Prietaisas ištrina judančio objekto judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite ją ir tuomet palieskite paryškintą sritį.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuojant objektus, kurių spalva panaši į foną, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
  - Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
  - Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- **Panorama**: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
  - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį kadravimo rėmelyje.
  - Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame danguje ar prie neryškių sienų.
- **Sportas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

Filtro efektų taikymas

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

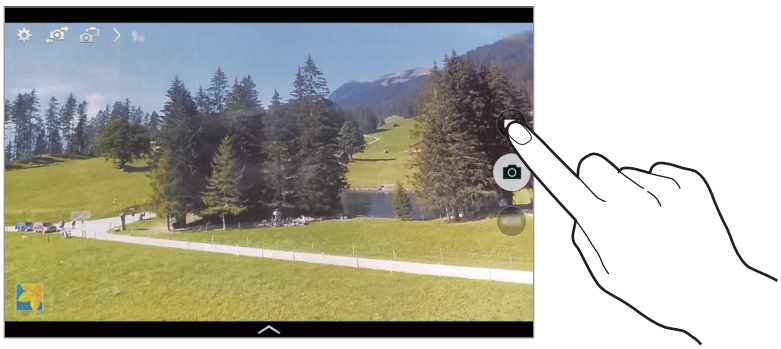

Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:

- Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

Įrašymo režimas

Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite → .

- **Įprasta**: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **Multimedijos žinučių apribojimai**: naudokite šį režimą įrašydami prastesne kokybe, naudojama siuntimui žinute.
- **Greitas judesys**: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą greito judesio režimu.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

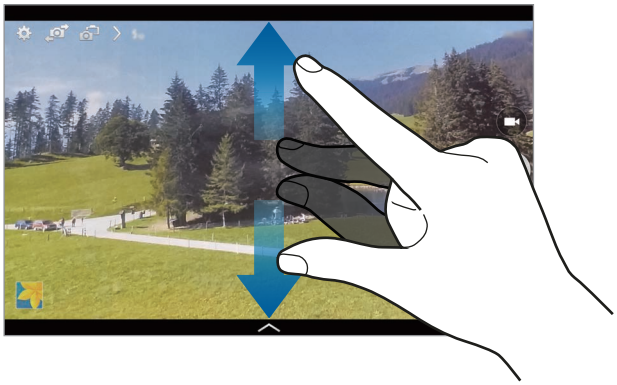

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

„Dual Camera“ režimas

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Norėdami perjungti „Dual Camera“ režimą, palieskite . Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

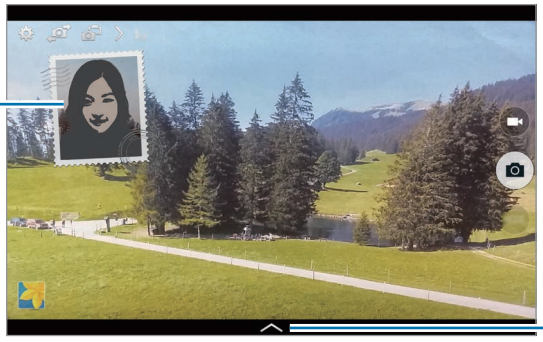

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Bendrinkite kadrą

Palieskite → ir rinkitės vieną iš šių:

- **Nuotraukų bendrinimas**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis** / **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Nepertrauk. fotogr.**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Bakst. ir fotograf.**: norėdami nufotografuoti, palieskite peržiūros ekrane pasirodžiusį vaizdą.
- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Išman. stabilizav.**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.

- **Vaizdo stabilizavim.**: įjunkite arba išjunkite apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti fotoaparatui sujudėjus.
- **Išsaugoti kaip**: nustatykite prietaisą išsaugoti tiek ryškesnę nuotrauką, tiek originalią arba tiktai ryškesnę nuotrauką.
- **Vietos žyma**: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.

  - Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
  - Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Žr. nuotr./vaiz. įr.**: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo būtų rodomas rezultatas.
- **Garsumo mygtukas**: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Instrukcijos**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Valdymas balsu**: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas**: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas. Aktyvinkite, norėdami **Galerija** naudoti „Tag Buddy“.
- **Išsaugoti kaip apverstą**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas.
- **Laikmena**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Žinynas**: gaukite informacinę pagalbą, susijusią su fotoaparato naudojimu.

Spartusis mygtukas

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite ir tuomet palietę laikykite sparčiosios nuorodos piktogramą.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **VALDIKL.** → **Judesiai**, jungiklį **Judesiai** nutempkite dešinėn ir įjunkite jungiklį, skirtą kiekvienai funkcijai.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias**: pridėkite į mėgstamiausių sąrašą.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Spausdinti**: atsispausdinti vaizdą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Apkarpyti**: keisti balto rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Išsami informacija**: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai**: keisti Galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti**: pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Spalva**: sureguliuoti vaizdo saturaciją arba ryškumą.
- **Efektas**: pritaikyti efektus vaizdui.
- **Lipdukas**: pridėti etiketę.
- **Piešinys**: piešti ant vaizdo.
- **Rėmeliai**: pritaikyti rėmelius vaizdui.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkti elementą**, pasirinkite vaizdus ir tada palieskite , kad nusiųstumėte jį kitiems ar pasidalytumėte socialiniame tinkle.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Peržiūrėdami vaizdą, palieskite → **Nustatymai** → **Žymos** ir tuomet pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

Žymėjimo įrankio naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite → **Nustatymai** → **Žymos** → **Žymėjimas** ir tuomet vilkite **Žymėjimas** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite **GERAI** ir tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite **ATLIKTA**. Norėdami kopijuoti, palieskite **KOPIJUOTI**, o norėdami perkelti – **PERKELTI**.

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

Perjunkite į slankiojančio ekrano režimą
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Valdymo sritį padarykite kairėje
Valdymo sritį padarykite dešinėje
Atverskite grojaraštį
Pakeiskite ekrano santykį
Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus ir palieskite **ATL.**

Vaizdo įrašų bendrinimas

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite vaizdo įrašus, palieskite ir pasirinkite bendrinimo būdą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

YouTube

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Norėdami vaizdą pateikti visame ekrane, palieskite ekraną ir tuomet palieskite .

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Palieskite → **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, suveskite vaizdo įrašo informaciją ir tuomet palieskite **ĮKELTI**.

Flipboard

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį kairėn, pasirinkite naujienų temas ir palieskite **Build Your Flipboard**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Businessweek+

Naudokite šią programą, norėdami sužinoti naujausias naujienas apie finansus, verslą, rinkos duomenis ir t.t.

Palieskite **Businessweek+**, esančią Programų ekrane.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

NYTimes

Naudokite šią programą, norėdami po ją panaršyti, paskaityti straipsnių ir pan.

Palieskite **NYTimes**, esančią Programų ekrane.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami rasti straipsnių, palieskite ir tuomet į paieškos langelį įveskite paieškos žodį.

SketchBook for Galaxy

Šią programą naudokite, norėdami suformuoti arba nusibraižyti pagrindinę projekto mintį.

Palieskite **SketchBook for Galaxy**, esančią Programų ekrane.

Norėdami įjungti **SketchBook for Galaxy**, Jūs turėsite šią programą parsisiųsti ir įsidiegti. Palieskite **Install** ir sekite ekrane pateiktais nurodymais.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisiekite su paslaugų tiekėju.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti pagal raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateiktais paaiškinimais.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

Programų šalinimas

Pašalinkite **„Google Play“ parduotuvė** įsigytas programas.

Palieskite → **Mano programos**, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

Galaxy Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau informacijos pateikta svetainėje *apps.samsung.com*.

Programų ekrane palieskite **Galaxy Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **IEŠKOTI**.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **Galaxy Apps** → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ filmai

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ filmai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudokitės šia programa, norėdami perskaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

S Note

Naudokitės šia programa norėdami susikurti užrašą, kuriame naudojama įvairialypė terpė ir balso atmintinės.

Programų ekrane palieskite **S Note**.

Užrašų kūrimas

Pirmą kartą įjungdami „S Note“, palieskite **KITAS**, tuomet pasirinkite numatytąjį viršelį ir šabloną. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Pastabų rašymas

Kurkite užrašus, pridėdami įvairialypės terpės rinkmenas ar balso atmintines.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite arba , jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

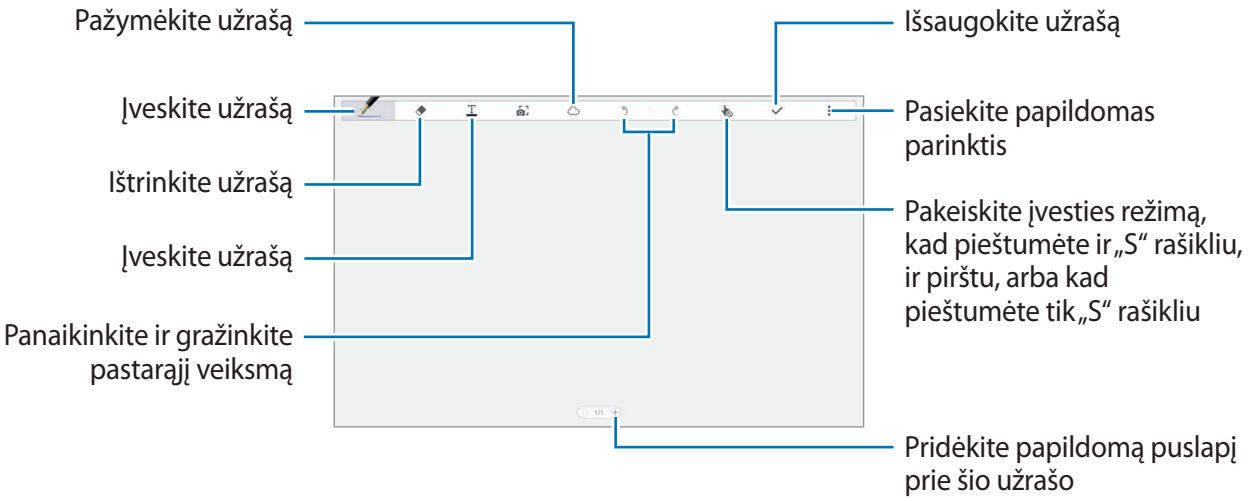
Pažymėkite užrašą
Įveskite užrašą
Ištrinkite užrašą
Įveskite užrašą
Panaikinkite ir gražinkite pastarąjį veiksmą
Išsaugokite užrašą
Pasiekite papildomas parinktis
Pakeiskite įvesties režimą, kad pieštumėte ir „S“ rašikliu, ir pirštu, arba kad pieštumėte tik „S“ rašikliu
Pridėkite papildomą puslapį prie šio užrašo

Naudodami šablonus, naudodami vaizdus rėmeliuose, paspauskite ir palaikykite nuspaudę paveikslėlio rėmelį, o tuomet norėdami pridėti paveikslėlį, palieskite **Vaizdai** arba **Fotografuoti**.

Norėdami ištrinti rėmelį, palieskite ir palaikykite jį nuspaudę, o tada palieskite **Trinti**.

Rašydami pastabą, palieskite , jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.

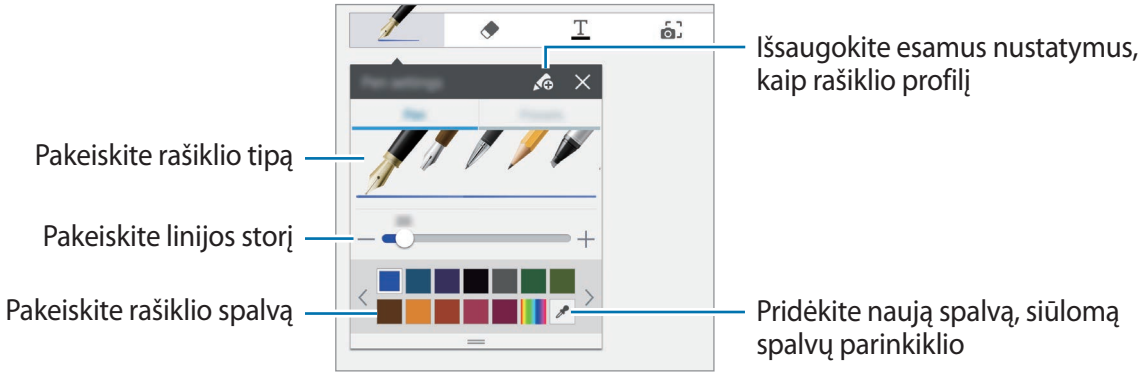
Išsaugokite esamus nustatymus, kaip rašiklio profilį
Pakeiskite rašiklio tipą
Pakeiskite linijos storį
Pakeiskite rašiklio spalvą
Pridėkite naują spalvą, siūlomą spalvų parinkiklio

Norėdami vaizdą padidinti prilietę prie ekrano du pirštus juos išskleiskite, o norėdami vaizdą sumažinti - pirštus suskleiskite.

Norėdami pridėti naują puslapį, palieskite ⋮ → **Pridėti puslapį**.

Norėdami pakeisti puslapio šabloną, palieskite ⋮ → **Pridėti šabloną**.

Norėdami puslapį ištrinti, palieskite ⋮ → **Trinti puslapį**.

Norėdami pakeisti puslapių išsidėstymą arba įkelti puslapius iš kitų pastabų, palieksite ⋮ → **Redaguoti puslapius**.

Norėdami išsaugoti savo veiksmus, kol kuriate užrašą, palieskite ⋮ → **Įrašyti eskizus**.

Norėdami pridėti ar ištrinti žymą puslapyje, palieskite ⋮ → **Psl. parinktys** → **Redaguoti žymas**.

Norėdami pridėti ar ištrinti puslapio rodyklę, palieskite ⋮ → **Psl. parinktys** → **Redaguoti rodyklę**.

Norėdami pakeisti puslapio foną, palieskite ⋮ → **Psl. parinktys** → **Keisti foną**.

Norėdami puslapyje rodyti tinklelį, palieskite ⋮ → **Psl. parinktys** → **Kreipiamosios linijos**.

Trintuko naudojimas

Nubrėžta linija atpažįstama ne kaip eilė taškų, o kaip eilė trumpų brūkšnelių. Dėl šios priežasties, galite pažymėti visą liniją ir ją ištrinti, perkelti arba pakeisti. Kita vertus, naudodami šį trintuką galite ne tik netyčia ištrinti dalį linijos, bet ir negalėti ištrinti storų arba tarpusavyje besikertančių linijų.

Norėdami išvengti netyčinio linijų ištrynimo, pakeiskite trintuko dydį liesdami → .

Norėdami ištrinti užrašą, palieskite **TRINTI VISKĄ**.

Tačiau net ir su mažiausiu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų vietų.

Ranka rašytų užrašų taisymas

Norėdami iškirpti, perkelti, pakeisti dydį ar pataisyti įrašą, pažymėkite jį. Rašant arba braižant užrašą, palieskite . Tuomet palieskite užrašą arba pažymėkite jį aplink jį apvesdami apskritimą ir tuomet jį pataisykite.

Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pažymėkite jį ir nutempkite į naują vietą.

Norėdami pakeisti užrašo dydį, pažymėkite užrašą ir tuomet tempkite už rėmelio krašto.

Pažymėjus ranka rašytą užrašą galite toliau naudotis tokiomis komandomis:

- **Ypatybės**: pakeiskite tokias užrašo savybes kaip: išdėstymas, dydis, spalva ar storis.
- **Keisti į**: pakeiskite nusibraižytą formą arba ranka įrašytą užrašą į kokybiškai atliktą.
- **Iškirpti**: iškirpti užrašą. Norėdami užrašą įdėti į kitą vietą, toje vietoje palieskite ekraną ir laikykite palietę, tada palieskite **Įklijuoti**.
- **Kopijuoti**: nukopijuokite įrašą. Norėdami užrašą įdėti į kitą vietą, toje vietoje palieskite ekraną ir laikykite palietę, tada palieskite **Įklijuoti**.
- **Trinti**: ištrinkite įrašą.

Įvairialypės terpės rinkmenų įkėlimas

Palieskite ⋮ → **Įterpti**, norėdami įkelti paveikslėlių, vaizdo įrašų, garso atmintinių ir pan.

Idėjos šablono įkėlimas

Palieskite ⋮ → **Įterpti** → **Idėjų vizualizavimo**, tuomet įrašykite raktažodį arba pasirinkite kategoriją, kurioje norite ieškoti paveiksliukų.

Norėdami į sąrašą įkelti savo pačių šablonų, palieskite ⋮ → **Kurti**, tuomet nutempkite paveikslėlį į šablono skydelį.

Įrėminto paveikslėlio ar vaizdo įrašo įkėlimas

Palieskite ⋮ → **Įterpti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → **Fotografuokite nupieštame rėmelyje** arba **Vaizdo įrašą įrašymas drobėje**.

Užrašui nubraižykite rėmelį, tuomet „S“ rašikliu arba pirštu palieskite rėmelio vidų, norėdami įkelti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Žemėlapio informacijos įkėlimas

Palieskite ⋮ → **Įterpti** → **Žemėlapiai**, naršykite po žemėlapius arba palieskite **Ieškoti**, norėdami rasti reikiamą vietą, tuomet palieskite .

Norėdami vietovę peržiūrėti per visą ekraną, palieskite žemėlapį ir laikykite nuspaudę, tuomet palieskite **Atidaryti žemėlapį**.

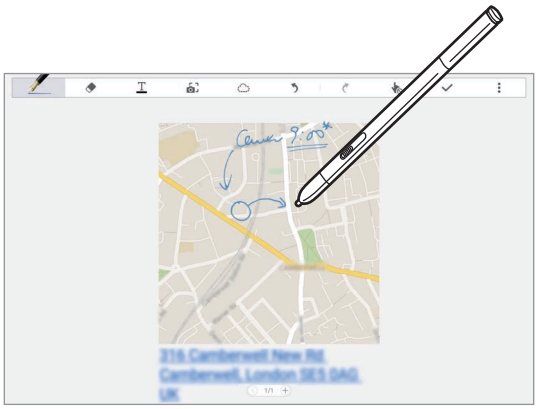

Diagramų kūrimas ir tvarkymas

Lentelės kūrimas

Palieskite ⋮ → **Įterpti** → **Lengva diagrama** → **Lentelė**, nustatykite lentelės eilučių ir stulpelių skaičių, tuomet palieskite **ATL.**

Norėdami lentelėje suvesti duomenis, palieskite atitinkamą langelį.

Norėdami pridėti arba pašalinti stulpelius, palieskite ⋮ → **Pridėti stulpelį** arba **Trinti stulpelį**.

Norėdami pridėti arba pašalinti eilutes, palieskite ⋮ → **Pridėti eilutę** arba **Trinti eilutę**.

Diagramos kūrimas

Norėdami sukurti diagramą, palieskite ⋮ → **Įterpti** → **Lengva diagrama**, tuomet pasirinkite diagramos rūšį. Tuomet diagramoje pasirinkite juostas, linijas arba skirtukus.

Norėdami diagramą padaryti iš lentelėje esančių duomenų, nuspauskite ir laikykite nuspaudę lentelę, tuomet palieskite **Redaguoti diagramą** → ir tuomet pasirinkite diagramos rūšį.

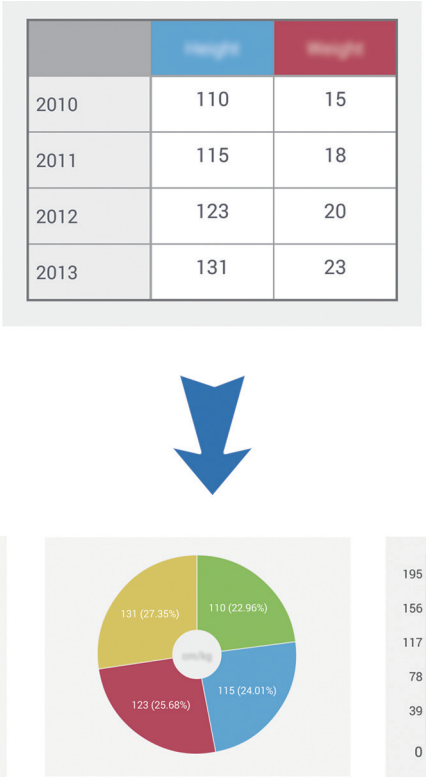

Diagramos koregavimas

Norėdami koreguoti diagramą, paspauskite ir laikykite diagramą arba lentelę ir palieskite **Redaguoti diagramą**, tuomet naudokitės toliau nurodytais nustatymais:

- Palieskite ekrano viršutinėje kairėje pusėje esantį , norėdami pakeisti diagramos rūšį.
- Palieskite elementą, palieskite ir tuomet pakeiskite nurodytas vertes.

Parinkčių rūšys gali skirtis, priklausomai nuo diagramos rūšies.

Užrašų puslapių peržiūra

Norėdami peržiūrėti puslapius, palieskite ir rinkitės žemiau nurodytus nustatymus:

- **Trinti puslapį**: ištrinkite puslapį.
- **Pridėti trumpinį prie prad.**: įdėkite nuorodą į Pradžios ekraną.
- **Spausdinti**: atsispausdinti puslapį, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Išsaugoti kaip**: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontaktinio asmens nuotrauką.

Puslapių peržiūra

Norėdami peržiūrėti užrašą, nutempkite jį žemyn.

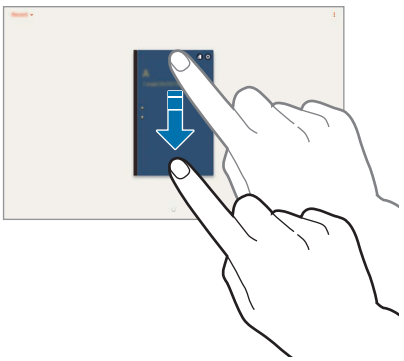

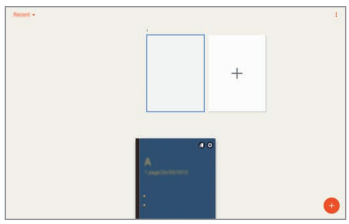

Palieskite , esantį ant užrašo viršelio, norėdami pasinaudoti žemiau pateiktais nustatymais:

- **Trinti**: ištrinkite įrašą.
- **Dalytis**: bendrinti užrašą su kitais.

- **Eksportuoti**: iškelkite užrašą kaip paveikslėlį arba PDF rinkmeną.
- **Pervardyti**: pervardinkite užrašą.
- **Redaguoti viršelį**: pakeiskite užrašų viršelį.
- **Įtraukti į Parankinius**: įsidėkite užrašą į mėgstamiausių sąrašą.
- **Užraktas**: užrakinkite užrašą, kad kiti negalėtų jo peržiūrėti.

Užrašų taisymas

Norėdami užrašą atidaryti, palieskite jį. Užrašas pateikiamas peržiūros režimu. Norėdami pataisyti užrašą, palieskite .

Užrašų paieška

Naudokite šią funkciją, norėdami surasti užrašą pagal tokius paieškos kriterijus kaip: pavadinimai, žymos, kategorijos arba laikas.

Palieskite → **Ieškoti**, palieskite ekrano viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Veiklos įrašas

Naudokitės šia programa, norėdami sukurti ranka rašytą priminimą ir greitai tokį pertvarkykite, naudodamiesi „Action Memo“ pateiktomis komandomis.

Palieskite Programų ekrane esantį **Veiklos įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite , užsirašykite priminimą ir tuomet palieskite . Norėdami pasinaudoti priminime užrašyta informacija, atsiradus meniu komandoms, pasirinkite reikiamą.

- : skambinkite.
- : susikurk kontaktą.
- : išsiųsk žinutę.
- @ : išsiųsk el. laišką.

- : ieškok internete.
- : surask vietovę.
- : susikurk užduotį.

Jei norite pasinaudoti priminime esančia specifine informacija, paliesdami priminimą, panaikinkite jo žymėjimą ir apskritimu apibrėžkite informaciją.

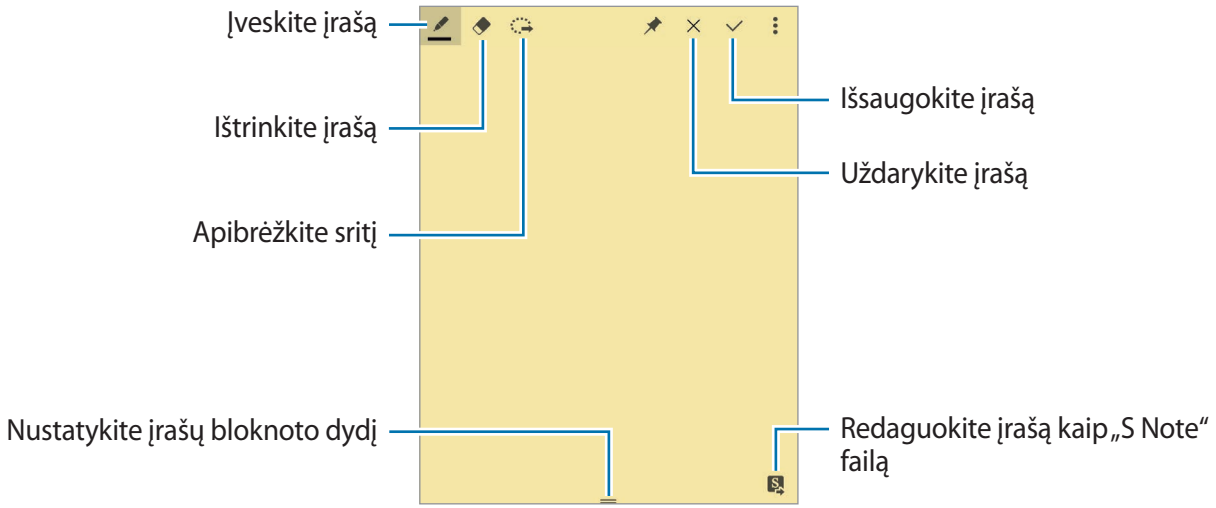

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami redaguoti įrašą palieskite įrašą.

Norėdami sukurti priminimą, palieskite .

Norėdami ieškoti įrašo palieskite → **Ieškoti**.

Norėdami gauti pagalbinę informaciją, susijusią su „Action Memo“, palieskite → **Pagalba**.

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite + ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **ĮVYKIS**: įveskite įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **UŽDUOTIS**: įvesti užduotį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

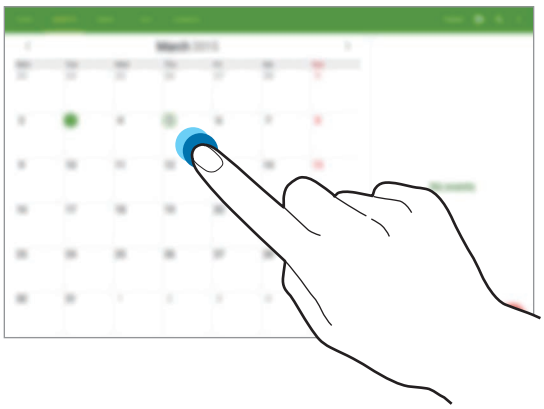

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **PERŽIŪRĖTI DAUGIAU PARINKČIŲ**, kad pridėtumėte daugiau detalių, pvz., ar įvykis dažnai kartojasi, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUATATYMAI** → **Paskyros** → **Google** ir **Mano paskyros** pasirinkite „Google“ paskyrą, tuomet pažymėkite **Sinch. Kalendorius**.

Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą, Programų ekrane palieskite **S Planner** → ⋮ → **Sinchronizuoti dabar**.

Norėdami pamatyti sinchronizuotus įvykius arba užduotis, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** ir tuomet pažymėkite „Google“ paskyra.

Ranka rašytų mėnesio įrašų peržiūra

Norėdami įjungti šią savybę, mėnesio peržiūros ekrane, palieskite . Ši savybė naudojama tik peržiūrint mėnesio įrašus.

Kalendoriaus tipo keitimas

Ekrano viršuje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų kalendorių tipų, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt.

Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite ir tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite **ŠIANDIEN**.

Įvykių ar užduočių trynimas

Pasirinkite datą, pasirinkite įvykį arba užduotį ir palieskite ⋮ → **Trinti**.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Pasirinkite datą, pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite ⋮ → **Bendrinti per**, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Prisijunkite prie savo „Dropbox“ paskyros. Jei „Dropbox“ paskyros neturite, galite ją susikurti.

Norėdami į „Dropbox“ automatiškai įkelti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kartą aktyvavę „Dropbox“, palieskite **Turn on Camera Upload**. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .

Debesis

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUATATYMAI** → **Debesis**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Jei naudodamiesi „Samsung“ paskyra norite atkurti duomenis ar kurti atsargines jų kopijas, palieskite **Atsarginė kopija** arba **Atkurti**.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Diskas

Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalintis dokumentais, sukurtais naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“ diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet kokiu žiniatinklio serveriu ir bet kokiu kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas. Prisijunkite prie savo rinkmenų jų neperkeldami ir neparsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Hancom Office Viewer

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Dokumentų ieškojimas

Norėdami peržiūrėti dokumentą, palieskite **Atidaryti**.

Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : kurti aplanką.
- : gaukite naujus dokumentus.
- : rūšiuokite dokumentus ir aplankus.
- : keisti peržiūros režimą.
- : pasirinkite dokumentus arba aplankus.

Norėdami surasti naujausius naudotus dokumentus, palieskite **Naujausi dokumentai**.

Dokumentų skaitymas

Palieskite dokumentą **Naujausi dokumentai** parinktyje arba aplankale.

Palieskite arba , tada naudokite vieną iš žemiau pateiktų funkcijų:

„Word“ tvarkyklė

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Apie**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Pristatymas

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Skaidrių demonstravimas**: skaidrių demonstravimą pradėti nuo pirmojo puslapio.
- **Nuo dabartinės skaidrės**: skaidrių demonstravimą pradėti nuo esamo puslapio.
- **Rodyti pranešėjo rodinį**: kai prietaisas prijungtas prie išorinio monitoriaus, matykite jame pranešėjo įrankius.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Apie**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Skaičiuoklė

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Rikiuoti**: rūšiuoti langelius pagal specifinį kriterijų.
- **Rodyti formules**: langelyje peržiūrėkite formules, o ne jų skaičiavimo rezultatą.
- **Fiksuoti sritis**: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
- **Tinklelis**: rodykite arba slėpkite tinklelius.
- **Rodyti visus komentarus**: slėpkite arba rodykite dokumento atmintines.
- **Spausdinimo sritis**: pasirinkite spausdinimo sritį.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Apie**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

PDF

- **Ieškoti**: ieškoti teksto.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Slėpti komentarus**: slėpkite arba rodykite dokumento atmintines.
- **Vertikalus puslapio slinkimas** / **Nepertraukiamas rodinys** / **Horizontalus puslapio slinkimas**: keiskite peržiūros režimą.
- **Dinamiško pateikimo rodinys**: peržiūrėkite tik dokumento turinį, be paraščių.
- **Eiti į puslapį**: pereikite į nurodytą puslapį.
- **Žymelės**: peržiūrėkite dokumento žymes.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Signalas

Naudokitės šia programa norėdami nustatyti svarbių įvykių priminimo signalą.

Programų ekrane palieskite **Signalas**.

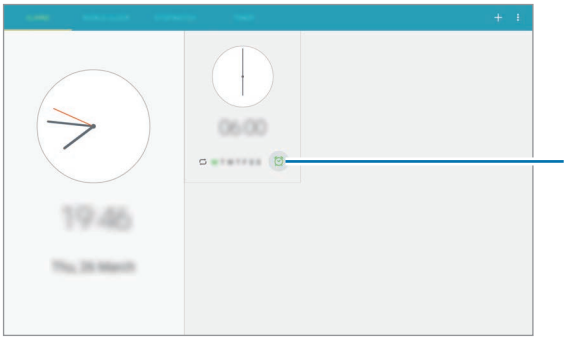

Žadintuvo signalų nustatymas

Palieskite , nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, ir palieskite **IŠSAUGOTI**. Norėdami nustatyti signalą, skaičius taip pat galite nurodyti, naudodamiesi „S“ rašikliu.

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite → **Trinti**, pasirinkite signalus ir palieskite .

Pasaulio laikrodis

Naudokite šią programą, norėdami sužinoti laiką bet kuriuose didžiausiuose pasaulio miestuose.

Programų ekrane palieskite **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, palieskite → **Rinktis**, pasirinkite laiką ir tuomet palieskite .

Laikrodžių trynimas

Palieskite → **Rinktis**, pasirinkite laikrodžius ir tuomet palieskite .

Skaičiuotuvas

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **VALYTI ISTORIJĄ**.

S Voice

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite Pradžios ekrano mygtuką.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Ši programa nepalaikoma kai kuriomis kalbomis.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“
- „Launch calculator“
- „Call Lulu mobile“
- „Dial Lulu work“
- „Check schedule“

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Norėdami įjungti šią funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas**, tuomet **Pažadinti užrakintame ekrane** jungiklį nutempkite dešinėn.

Google

Jei norite naudodamiesi prietaisu ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite → **Nustatymai** → **Paieška planšetiniu kompiuteriu**, tada pažymėkite elementus, kurių norite ieškoti.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite → **Nustatymai** ir tuomet nutempkite **„Google“ dabar** mygtuką į kairę arba dešinę pusę.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalbėkite dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Įrašų knyga

Naudokitės šia programa, norėdami susikurti savo skaidmeninių iškarpų albumą, kurio turinys paimtas iš internetinių puslapių, vaizdo įrašų ir pan.

Programų ekrane palieskite **Įrašų knyga**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kategorijų kūrimas

Palieskite ⋮ → **Redaguoti kategoriją** → +, įveskite pavadinimą ir palieskite **ATL.**

Elementų rinkimas

Peržiūrėdami tinklalapį arba vaizdo įrašą, komandos ore funkcijoje palieskite **Vaizdo klipas** ir apibrėžkite norimą elementą. Tuomet palieskite → **IŠSAUGOTI**.

Elementų peržiūra

Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite jus dominantį elementą. Peržiūrėję elementą ir norėdami patekti į tą vietą iš kur jis buvo paimtas, palieskite nuorodą.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Prietaise esančios rinkmenos yra rūšiuojamos pagal kriterijus. Kairėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų kategorijų:

- **Laiko skalė**: peržiūrėkite rinkmenas, sugrupuotas pagal datą.
- **Mėgstamiausi aplankai**: peržiūrėkite nuorodas į aplankus.
- **Aplankai**: peržiūrėkite rinkmenas, patalpintas vidinėje telefono atmintyje arba atminties kortelėje bei nuorodas į FTP serverius.
- **Kategorijos**: peržiūrėkite rinkmenas, sugrupuotas pagal jų rūšis.
- **Programos**: peržiūrėkite rinkmenas, patalpintas arba sukurtas tam tikrose programose.

Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti rinkmeną arba aplanką.

Pasirinkę kategoriją, palieskite ⋮ ir tuomet pasinaudokite viena iš žemiau nurodytų parinkčių:

- **Rinktis**: pasirinkite rinkmenas arba aplankus.
- **Pridėti FTP**: įdėkite FTP serverio nuorodą į **Aplankai**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeiskite rinkmenos rodymo parinktis.

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite rinkmeną arba aplanką ir tuomet pasinaudokite viena iš žemiau pateiktų funkcijų:

- : siųsti failus kitiems arba dalytis jais.
- : trinti failus ar aplankus.
- : perkelti failus ir aplankus į kitą aplanką.
- : kopijuoti failus ir aplankus į kitą aplanką.

- → **Pervadinti**: pervardyti failus ar aplankus.
- → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: įdėti nuorodą į aplanką, esantį **Mėgstamiausi aplankai**.
- → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: pradžios ekrane įtraukite nuorodą į failą arba aplanką.
- → **Zip failas**: suspausti rinkmenas ir aplankus, siekiant sukurti „zip“ formatą.
- → **Išsami informacija**: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.

Failo ieškojimas

Palieskite ir tuomet įveskite paieškos kriterijus.

Atmintinės informacijos peržiūra

Palieskite , norėdami peržiūrėti įrenginio vidinėje atmintyje ir atminties kortelėje esančią informaciją.

Peržiūros režimo keitimas

Palieskite , norėdami pakeisti peržiūros režimą.

Aplankų kūrimas

Palieskite , įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **KURTI**.

Trumpinių pridėjimas aplankams

Įdėkite nuorodą į dažniausiai naudojamus katalogus, esančius **Mėgstamiausi aplankai**. Pasirinkite aplanką ir palieskite → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**.

FTP serverio trumpinių pridėjimas prie prietaiso

Įdėkite FTP serverio nuorodą į **Aplankai**. Palieskite → **Pridėti FTP**, įveskite FTP serverio duomenis ir palieskite **ATLIKTA**.

Evernote

Naudokitės šia programa, norėdami sukurti, sinchronizuoti ir bendrinti įvairialypės terpės užrašus. Užrašams galite priskirti žymas arba juos sudėti į užrašų knygelę, kurioje galėsite efektyviai tvarkyti savo idėjas.

Programų ekrane palieskite **Evernote**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

KNOX

Naudokitės šia programa, norėdami atskirti asmeninius duomenis nuo darbo duomenų ir iš savo įrenginio prisijungti prie įmonės programų.

Programų ekrane palieskite **KNOX**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Norint apsaugoti jūsų duomenis, **KNOX** ir su šia programa susiję duomenys bus ištrinti, jei neteisingai kelis kartus įvesite slaptažodį.
- Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisiekite su paslaugų tiekėju.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

RYŠIAI

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ⋮.

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Norėdami aktyvinti šią funkciją, Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau** ir pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai**: žiūrėkite naudojant „Bluetooth“ funkciją atsisiųstus failus.
- **Žinynas**: gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliąja saitviete, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį tinklo ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais „Wi-Fi“ tinklu.
- **USB siejimas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite, kad prietaisas failus siųstųsi vienu metu naudodamas ir „Wi-Fi“, ir mobilųjį ryšį.

Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Duom.naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliojo ryšio tinklu.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliąsias saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jomis naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Režimas**: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **Pastarosios vietos užklausos**: žiūrėti, kurios programos pareikalavo vietos informacijos ir jų akumuliatoriaus vartojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos**: žiūrėti, kurios programos naudoja dabartinės vietos informaciją.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.
- **Žymėti dabartinę vietą**: pasirinkite programas, kad leistumėte joms naudoti dabartinės vietos informaciją.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Ethernet

„Ethernet“ parinktis prieinama, kai prie prietaiso prijungtas „Ethernet“ adapteris. Naudokite šią parinktį, norėdami aktyvinti „Ethernet“ funkciją ir konfigūruoti tinklo nustatymus.

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą bendrinti jūsų turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus rašomi medijos failai.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

ĮRENGINYS

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Programos pranešimai**: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.

- **Ekrano režimas**:
  - **Pritaikyti ekraną**: naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **Dinaminis**: naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
  - **Standartinis**: naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
  - **Kino teatras**: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Skaitymo režimas**: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite įrenginį įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra kraunamas.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.

Keli langai

Aktyvuokite kelių langų funkciją, norėdami tuo pat metu ekrane paleisti daug programų.

- **Atidaryti padal. ekrane**: nustatykite prietaisą įjungti kelių langų funkciją, kai atidarote rinkmenas, esančias **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys**: pakoreguokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
  - **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius ir juos redaguoti.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Veiklos įraš. užrak. ekrane**: nustatykite prietaisą paleisti veiksmų priminimą du kartus palietus užrakintą ekraną ir laikant nuspaustą „S“ rašiklio mygtuką.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
- **Pažadinti užrakintame ekrane**: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranas**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

Šriftas

Pakeiskite šrifto nustatymus.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

- **Rekomenduojamos programos**: nustatykite prietaise rodomų programų sąrašą, remiantis jūsų veiksmais, tokiais kaip ausinių prijungimas prie prietaiso.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.**: pertvarkykite sparčiuosius nustatymų mygtukus, pateikiamus pranešimų srityje.

Prieiga neįgaliesiems

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**:
  - **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
  - **Paspaudus maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Valdyti prieigą neįgal.**: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

Skambučio nustatymai

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**:
  - **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
  - **Paspaudus maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus Maitinimo mygtuką.

- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti atsiliepus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibruoti baigus pokalbį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Pranešti pokalbių metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
  - **Išeinančių skambučių tipai**: pasirinkite išeinančių skambučių tipą, kai naudojate „Bluetooth“ ausines.
- **Daugiau nustatymų**:
  - **Rodyt mano skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.

Skambėjimo tonai ir garsai

- **Skamb. ir klaviatūr. tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus klaviatūroje.

Vaizdo skambučiai

- **Slėpti mano vaizdo įrašą**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.

Balso pranešimas

- **Paslaugų teikėjas**: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Įspėjimo garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.

Internetinis skambutis

- **Skambinimo paskyros nustatymai**: nustatykite individualius internetinių skambučių nustatymus.

VALDIKLIAI

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą arba skyrybos ženklą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę rašyti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Aut. įterpti skyr.ženklus**: nustatykite prietaisą dukart spustelėjus tarpo klavišą įterpti tašką.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.

- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Rašiklio aptikimas**: nustatykite prietaisą atidaryti rankraščio skydelį, kai laukelį paliečiate „S“ rašikliu.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Pakeiskite balso įvesties nustatymus.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Įvedimas balsu

Pakeiskite balso atpažinimo nustatymus.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba sensorinio valdiklio rodyklės greitį.

Valdymas balsu

Nustatykite prietaisą atpažinti komandas balsu, kad jomis galėtumėte valdyti prietaisą. Galite pasirinkite, kurias funkcijas norite valdyti balsu.

„S Pen“

Keiskite „S“ rašiklio naudojimo nustatymus.

- **Išjungt rašiklio aptikimą**: nustatykite prietaisą nereaguoti į „S“ rašiklio įkišimą ar išėmimą.
- **Žymeklis**: nustatykite prietaisą rodyti „S“ rašiklio rodyklę, kai „S“ rašiklis laikomas virš ekrano.
- **Tiesiog. rašiklio įvestis**: nustatykite prietaisą paleisti rašymo parinktį, kai virš teksto įvesties laukelio atsiranda „S“ rašiklis.
- **Peržiūra gestais**: nustatykite prietaisą įjungti „air view“ funkciją, parodančią turinį arba peržiūros informaciją iššokančiame lange, kai į elementą nutaikomas „S“ rašiklis.
  - **Informacijos peržiūra**: peržiūrėkite informaciją iššokančiajame lange, nurodydami elementus „S“ rašikliu.
  - **Progreso peržiūra**: leisdami muziką ar vaizdo įrašus peržiūrėkite sceną arba praėjusį laiką, progreso eilutę paliesdami „S“ rašikliu.
  - **Sparčiojo rinkimo peržiūra**: peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją iššokančiajame lange, parodydami pirštu į sparčiojo rinkimo numerį.
  - **Piktogramų etiketės**: peržiūrėkite paprastą elemento informaciją iššokančiajame lange, nurodydami elementą „S“ rašikliu.
  - **Sąrašo slinkimas**: norėdami slinkti puslapiu, peržiūrėdami el. paštą arba internetines svetaines, laikykite „S“ rašiklį virš ekrano krašto.
- **Gesto komanda**: nustatykite prietaisą įjungti komandos ore funkciją, siekdami atlikti įvairius veiksmus paspaudę „S“ rašiklio mygtuką.
- **Garsas ir lietimo atsakas**: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti užvedus ant failų, temų ar parinkčių.
- **Atjungimo parinktys**: nustatykite prietaisą paleisti veiksmų priminimą arba parodyti komandą ore, kai ištraukiate „S“ rašiklį iš angos.
- **Prijungimo / atjungimo garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai „S“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
- **Prijung./atjung. vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai „S“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

- **Mastelis**: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
- **Peržiūrėti vaizdą**: nustatykite prietaisą slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.

Delno gestas

Norėdami valdyti prietaisą liečiant ekraną, aktyvuokite lietimą delnu.

- **Užfiksuoti ekraną**: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai delnu į kairę ar dešinę.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite prietaisą, kad, palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.

Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.

BENDRI NUSTATYMAI

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.

- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas prietaisą prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.
- **Daynote**: nustatykite prietaisą atidarius viršelį pateikti kasdienį pranešimą, rodantį datą, laiką, orą ir įvykį.
- **Vienetas**: pasirinkite numatytą temperatūros vienetą, kuriuo bus pateikiamas oras, naudojant „Daynote“.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytus nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite numatytą Pradžios ekrano režimą.
- **Žinutės**: pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.

Naudotojai

Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU našumas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano išvestis**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką**: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos sunaudojamą kiekį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **Paskyros registracija**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (*findmymobile.samsung.com*). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Saug. politikos naujiniai**:
  - **Automatiniai naujinimai**: nustatykite prietaisą automatiškai patikrinti ir parsiųsti apsaugos atnaujinimus.
  - **Pageidautini tinklai**: pasirinkite tinklo ryšio parinktį, norėdami automatiškai patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
  - **Patikrinkite atnaujinimus**: patikrinti ar yra apsaugos atnaujinimų.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti apsaugos ataskaitas, kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite užšifravimo liudijimus iš vietos ar paslaugos, kurioje jie laikomi.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad turite „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“, arba naujesnę versiją, įdiegtą savo kompiuteryje.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, **turite** apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta instrukcija.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti akumuliatoriaus patys**. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

1 Ištraukite „S“ raiklį iš angos.

2 Įstatykite prietaiso atidarymo įrankį į tarpą šalia „S“ raiklio angos.

Tuomet įrankiu pradėkite skirti galinį dangtelį nuo prietaiso, kad atskirtumėte dalis.

Įrankį įstatykite atsargiai, kad išvengtumėte prietaiso vidinių dalių pažeidimo.

3 Įstatykite įrankį vienodais atstumais aplink prietaisą ir skirkite galinį dangtelį nuo prietaiso.

Atsargiai sukite galinį dangtelį ir įsitikinkite, kad kabliukai nepažeisti.

4 Nuimkite galinį dangtelį ir padėkite prietaisą rodomuoju paviršiumi žemyn ant plokščio darbo paviršiaus.

5 Atlaisvinkite ir išimkite prietaiso varžtus.

6 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį ir nuimkite juostą.

7 Išimkite akumuliatorių.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

www.samsung.com Lithuanian. 05/2015. Rev.1.0